


***MANUEL de VOL***  

---

***FLUGHANDBUCH***  
***FLIGHT MANUAL***

**DR 400/180**

***avions pierre robin***

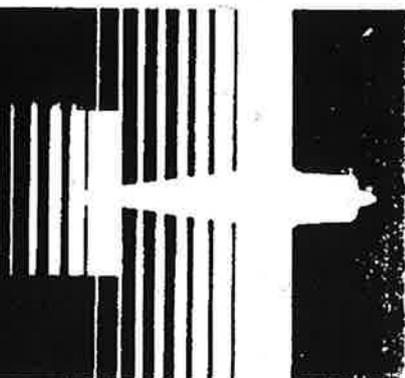



# MANUEL DE VOL

Avion DR 400 - 180 REGENT

Immatriculation :

N° de série :

Certificat de type n°45 du 10 Mai 1972

Constructeur : Avions PIERRE ROBIN

Aerodrome de Darois

21121 FONTAINE LES DIJON

Tél : (80) 35.61.01

MANUEL APPROUVE PAR LE  
SECRETARIAT GENERAL A  
L'AVIATION CIVILE

Chapitre	Pages	Date et visa SGAC
2	2.1 à 2.5	
3	3.1 3.2	
5	5.1	

Cet avion doit être utilisé en respectant les limites d'emploi spécifiées dans le présent manuel de vol.

CE DOCUMENT DOIT SE TROUVER EN PERMANENCE  
DANS L'AVION

Page de garde	0.12
Table des matières	0.3-0.4
Liste des mises à jour	0.5

CHAPITRE I : GENERALITES :

Description et caractéristiques	1.1-1.8
Description des différents instruments	1.9-1-12
Planche de bord	1.13 à 1.13ter
Circuit essence	1.14
Circuit électrique	1.15
Plan 3 vues	1.16
Débattement des gouvernes	1.17

CHAPITRE II : LIMITES D'EMPLOI :

Bases de certification	2.1
Vitesses limites	2.1
Facteurs de charge	2.2
Masse maximale	2.2
Centrage	2.2-2.3
Vent limite plein travers	2.3
Plaquettes	2.3-2.4
Limitation moteur	2.4
Carburant - évolutions - interdictions	2.4-2.5
	2.5 bis

CHAPITRE III - PROCEDURES D'URGENCE :

Feu de moteur en vol et au sol	3.1
Panne génératrice	3.1
Givrage carburateur	3.2
Atterrissage de fortune	3.2
Vrille involontaire	3.2

CHAPITRE IV : PROCEDURES NORMALES.

Préparation des vols	4.1-4.1bis
Visite pré-vol	4.2-4.3
Avant de mettre le moteur en marche	4.4
Mise en marche du moteur	4.5-4.6
Roulage	4.6-4.7
Avant le décollage	4.7
Décollage	4.7-4.8
Montée	4.8
Croisière	4.9-4.10
Descente	4.10
Atterrissage	4.10-4.11
Après l'atterrissage	4.11-4.12
Déplacement de l'avion au sol	4.12
Amarrage et précautions à l'entrepôt	4.12-4.13

CHAPITRE V : PERFORMANCES :

Limitation acoustique	5.0
Vent de travers-Vitesses de décrochage	} 5.1
Etalonnage anémométrique	
Décollage	5.2
Vitesses ascensionnelles	5.3
Croisière	5.4
Atterrissage	5.5

CHAPITRE VI : ENTRETIEN COURANT :

Nettoyage et vidange	6.1
----------------------	-----

CHAPITRE VII : ADDITIFS :

1) Remorquage :



Procédure remorquage planeur	7.1
Procédure de remorquage banderoles	7.2
Limites d'utilisation	7.3
Performances en remorquage	7.4
Performances de décollage	7.4 - 7.5
2) Installation d'un réservoir supplémentaire	7.6
3) utilisation du stabilisateur de roulis	7.7 - 7.8

4 - Hélice à pas variable HOFFMANN HO - V 123 K/180 R	7.9 à 7.13
5 - Hélice HOFFMANN HO - 27 HM 180/160	7.14 à 7.16
6 - Nouveaux Tableaux de Bord	7.17 à 7.21
7 - Hélice tripale EVRA grand pas	7.22 à 7.28
8 - I.F.R. de Jour et de Nuit	7.29 à 7.39
9 - V.F.R. de Jour et de Nuit	7.40 à 7.47

MISES A JOUR

N°	Pages révisées	N° de l'édition	Nature des amendements	Approbation
1	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	2	Additif : remorquage planeur et banderoles	2.8.07.1973 S.G.A.C.S.
2	1.13 1.13 bis	3	Déplacement des voyants suivant modif. majeure n°13	18.05.78
3	0.4 7.6	4	Réservoir supplémentaire.	18.05.78
4	2.2	5	Addition (Cat. U)	18.05.78
5	1.5	6	Moteur 0.360.A3A	18.05.78
6	7.7-7.8 0.4	7	Stabilisateur de roulis (option)	18.05.78
7	0.3-1.13 1.13bis 1.13ter	8	Tableau de bord version n° 2	18.05.78
8	0.4A- 7.9 a 7.13	9	Hélice Hoffmann HO.V 123 K/180 R	18.05.78 0.5

MISE A JOUR

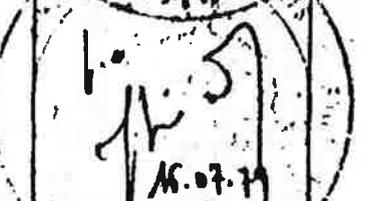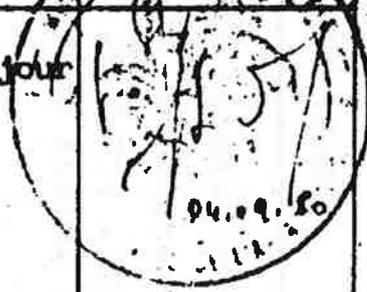N°	Pages révisées	N° de l'édition	Nature des amendements	Approbation de la DGAC
9	0.4A - 0.5A 7.14 à 7.16 8.1 à 8.11	10	Hélice HOFFMANN HO 27 HM 180/160  Utilisation en régime I.F.R. de jour et de nuit	
10	0.4A ; 7.17 à 7.21	11	Schéma électrique et nouveaux tableaux de bord.	
11	0.4-1.5 1.7-2.4 2.5-5.0  1.17	12	Limitation acoustique  Débattements ailerons	
12	8.12 à 8.19 0.4 a	13	VFR de nuit et de jour en conditions non givrantes	

MISE A JOUR

REVISION No	DESCRIPTION	PAGES MODIFIEES		VISA D.G.A.C.
		No	DATE	
13	Hélice tripale EVRA gid pas. Suppression du chapitre VIII I.F.R - V.F.R de Jour et de Nuit inclus dans chapitre VII	1.7 A 7.22 à 7.47 0.5A bis	Nov.86	

**ROBIN DR400 – 180**

**F-GGJT**

**CHAPITRE 1**

**GENERALITES**



CHAPITRE I : GENERALITES

I) Descriptions et caractéristiques :

<u>Définition :</u>	Envergure	:	8.72 m.
	Longueur totale	:	6.96 m.
	Hauteur totale	:	2.23 m.
	Garde d'hélice au sol	:	0.254 m.
	Garde hélice pneu et amortisseur AV dégonflés	:	Positive.

Voilure: La voilure du type "JODEL" dispose d'une structure monolongeron à revêtement Dacron.

Type du profil	:	43012 mod.
Allongement	:	5,35
Dièdre en bout d'aile	:	14° intrados
Corde de la partie rectangulaire	:	1,71 m <sup>2</sup>
Surface	:	14,2 m <sup>2</sup>

Ailerons :

Surface des 2 ailerons	:	1,15 m <sup>2</sup>
Angles de débattement	:	page 1.17

La commande des ailerons s'effectue au moyen du manche par l'intermédiaire de guignols, câbles, poulies de renvoi.

Les ailerons sont équilibrés statiquement.

VOLETS DE COURBURE METALLIQUES :

Surface des 2 volets : 0,669 m<sup>2</sup>

La commande des volets est manuelle et s'effectue au moyen d'un levier situé entre les 2 sièges AV.

3 positions verrouillées.

- 1°) Lisse = Volets rentrés
- 2°) 1er cran 15°  $\pm 0,5$  (15 mm) décollage
- 3°) 2e cran 60°  $\pm 0,5$  (15 mm) atterrissage.

Nota : En position décollage et atterrissage un jeu de 15 mm au bord de fuite du volet est normal.

EMPENNAGE HORIZONTAL :

Surface : 2,88 m<sup>2</sup>

L'empennage horizontal équilibré statiquement est du type monobloc à commande par câbles, équipé d'un anti-tab métallique automatique.

Le volant de commande du tab est situé sur le tunnel entre les sièges AV. Un index indique la position du tab sur une lumière graduée de 0 à 10.

{ 0 = plein piqué  
{ 10 = plein cabré

Débattements de l'empennage

horizontal : page 1-17

Surface de l'anti-tab = 0,26 m<sup>2</sup>

Débattements de l'anti-tab : page 1-17

EMPENNAGE VERTICAL :

Surface de la gouverne de direction : 0,63 m<sup>2</sup>

La commande de la gouverne de direction est classique, par palonniers et par câbles.

Débattements de la g. de direction : page 1.17

ATTERRISSEURS :

Le train fixe tricycle caréné à 3 roues identiques dispose d'une suspension oléo-pneumatique à grand débattement.

Le démontage des carènes de roues entraîne une diminution importante de la vitesse sur trajectoire et des vitesses ascensionnelles.

Le train AV est conjugué au palonnier par l'intermédiaire de biellettes à ressorts. Il est équipé également d'un verrouillage automatique en vol de la roue dans l'axe.  
(amortisseur détendu).

Voie	: 2,58 m.
Empattement	: 1,65 m.
Dimension des roues	: 380 x 150

Pression de gonflage des pneus AV : 2bars  
AR : 2,2 bars

Amortisseurs (course) { AV. 160 mm.  
AR. 180 mm.

Pression de gonflage des amortisseurs { AV. 5,5 bars  
AR. 6 bars

Huile : { SCHELL fluid 4  
BP Hydraulic 1 (Aéro).

---

FREINS :

L'ensemble de freinage du type hydraulique comporte un circuit indépendant sur chaque roue.

Le freinage est obtenu en fin de course des palonniers (places AV).

Le frein à main agit sur les 2 roues principales.

A l'arrêt, il est indispensable de caler l'avion.

Huile du circuit hydraulique : MIL.H.5606-A

---

GROUPE MOTO-PROPULSEUR : (G.M.P.)

Moteur { LYCOMING  
4 cylindres opposés à plat  
horizontalement à prise directe  
Refroidissement par air.

Type : 0.360 A3A

Régime maximum continu : 2700 tr/m

Régime maximum d'utilisation normale : 2600 tr/m

Taux de compression : 8,5 / 1

Température maxi de culasse : 260° C

Température maxi de fût : 160° C

Sens de rotation du moteur : horaire

Ordre d'allumage : 1. 3. 2. 4.

HUILE :

Carter d'huile immergé (capacité) : 7,5 l

Pression d'huile : Ralenti : 1,75 bar

Pression d'huile : Normale : 4,2 à 6,3 bars

Choix de l'huile en fonction de la température extérieure :

Température supérieure à 15°C =SAE 50 (n° 100)

Température comprise entre 30°C et -20°C =SAE 40 (n° 80)

Température MAXI de l'huile = 118° C

ELECTRICITE : Une lampe témoin (rouge) indique le non fonctionnement de l'alternateur. Ce circuit est protégé par un fusible temporisé de 40 A.

ESSENCE :

Essence "Aviation" Indice d'octane <sup>3</sup> mini ( 91 - 96  
ou ( 100-130  
ou ( 115-145

---

Pression d'essence    maxi            = 0,420 bar  
                          Désirée            = 0,210 bar  
                          mini                = 0,035 bar

---

Réservoir d'essence principal AR = 110 l.

(10 derniers litres de ce réservoir ne sont utilisables qu'en vol horizontal).

Réservoir d'essence Avant Droit 40 l.  
                          Avant Gauche 40 l.

Le robinet de commande se trouve sur le tunnel de tableau de bord et permet de choisir l'un des 3 réservoirs et de fermer le circuit.

---

L'installation G.M.P. dispose d'un réchauffage carburateur (commande par tirette à blocage "Tout ou rien") et d'une commande de richesse (tirette jaune).

---

HELICES :

	1	2	3	4
<b>MARQUE</b>	Sensenich	Sensenich	Sensenich	Sensenich
<b>TYPE</b>	76 EM 8S50.64	76 EM 8S50.68	76 EM 8S50.58	76 EM 8S50.54
<b>DIAMETRE</b>	* 1,93	* 1,93	* 1,93	* 1,93
<b>PAS</b>	64'	68'	58'	54'
<b>REGIME MINI PLEIN GAZ PAS FIXE NIVEAU MER</b>	2300 t/mn	2250 t/mn	2500 t/mn	2500 t/mn
<b>REGIME MAXI D'UTILISATION NORMALE</b>	2600 t/mn			

**NOTA** : éviter une utilisation continue à des régimes compris entre 2150 T/mn et 2350 T/mn.

\* Toute réduction de diamètre est interdite.

CABINE :

L'habitacle est accessible par une verrière coulissante largable s'ouvrant de l'arrière vers l'avant.

Les 2 sièges AV. disposent de 6 positions de réglage.

Les sièges AV. et AR. sont équipés de ceintures de sécurité à débouclage rapide.

DIMENSIONS DE LA CABINE :

Longueur	:	1,62 m
Largeur	:	1,10 m
Hauteur	:	1,23 m

CONDITIONNEMENT :

2 aérateurs au tableau de bord assurent l'alimentation en air frais.

Le débit et l'orientation sont réglables.

Les passagers disposent également de :

- 1) commande de désembuage
- 2) Chauffage cabine

L'ensemble du chauffage est assuré par un échangeur qui enveloppe le collecteur d'échappement droit.

DESCRIPTION DES DIFFERENTS EQUIPEMENTS :

a) STANDARDS :

Double manette de gaz centrale (Cde pompe reprise).

Contrôle de richesse (tirette jaune).

Réchauffage carburateur.

Coupe-batterie.

Clefs de contact sur sélecteur de magnétos.

Bouton poussoir du démarreur.

Ventilation cabine.

Tirette commande chauffage cabine.

Tirette commande désembuage pare-brise.

Robinet d'essence (4 positions).

Avertisseur sonore de décrochage "SAFE FLIGHT 164"

Poignée de frein à main.

Volant de commande de tab.

Jaugeur essence 4 réservoirs sur ensemble Jeager

Température d'huile.

Ampèremètre.

Compte-tours avec totalisateur d'heures fonctionne-  
ment.

Compas magnétique.

Niveau transversal à bille.

Indicateur de vitesse.

Altimètre.

Variomètre.

Radiateur d'huile et valve thermostatique.

Témoin lumineux de :

- volets
- réserve d'essence ARet AV.
- pression d'huile
- pression d'essence
- alternateur

Interrupteurs - disjoncteurs thermiques :  
(breakers)

- voyants
  - indicateurs
  - pompe électrique de secours
  - décrochage
  - démarreur
  - servitudes
  - Alternateur
-

b) SUR OPTION :

- Indicateur de pression d'huile.
- Thermomètre pare-brise pour température extérieure.
- Thermomètre à distance pour température extérieure.
- Compas au-dessus du tableau de bord.
- Compas électrique à distance.
- Contrôle du mélange carburateur (mixture-monitor)
- Manomètre de pression d'admission.
- Altimètre de précision (3aiguilles) en pieds.
- Compteur d'heures JAEGER.
- Chronomètre de bord.
- Manomètre de dépression pour contrôle des instruments P.S.V.
- Directionnel pneumatique.
- Horizon artificiel pneumatique (alimenté par pompe à vide).
- Horizon artificiel électrique avec son interrupteur et son fusible.
- Eclairage de tableau de bord : 2 voyants rouges avec rhéostat.
- Antenne "pitot" chauffante (+ interrupteur + lampe témoin)
- Indicateur de virage électrique antiparasité.
- Coordinateur de virage "BRITTAIN".
- Feu anti-collision rotatif.
- Radio V.H.F.
- Radio compas.
- VOR
- ILS
- DME
- Radio HF.

Marker Beacon

Thermo carburateur

Thermo culasse

Phare droit et gauche + interrupteur et fusible.

Feux de navigation.

TABLEAU DE BORD VERSION N° 1


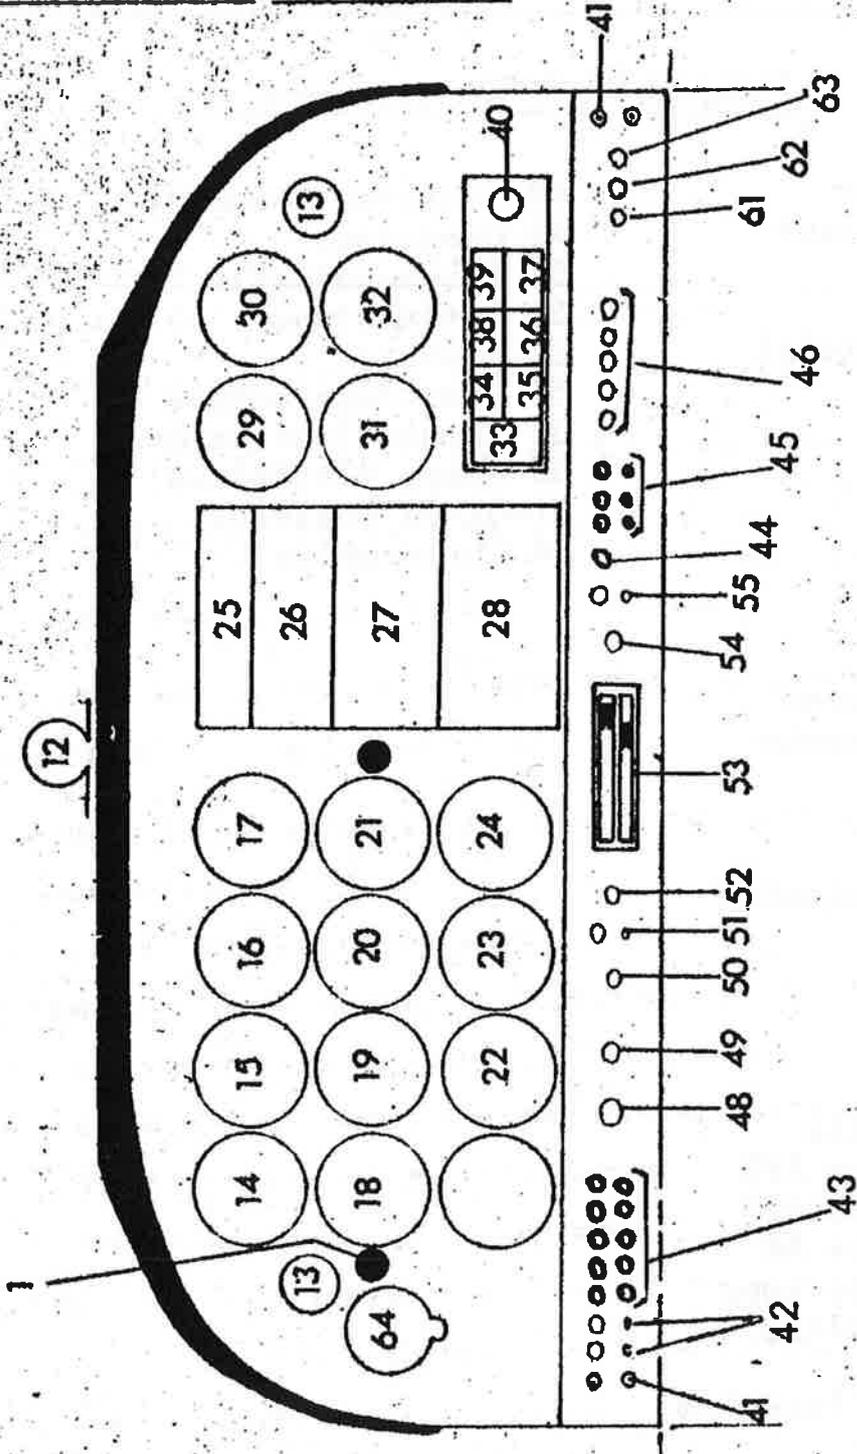


TABLEAU DE BORD Version n° 1

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 Manette de gaz                      | 48 Sélecteur magnéto  |
| 12 Compas magnétique                  | 49 Démarreur          |
| 13 Aérateurs                          | 50 Coupe-batterie     |
| 14 Anémomètre                         | 51 Alternateur        |
| 15 Horizon artificiel                 | 52 Mixture            |
| 16 Altimètre 1                        | 53 Chauffage cabine   |
| 17 VOR + ILS                          | 54 Réchauffage carbu. |
| 18 Bille                              | 55 Pompe électrique   |
| 19 Directionnel                       | 61-62-63 Fusibles     |
| 20 Variomètre                         | 64 Chronomètre        |
| 21 Récepteur VOR                      |                       |
| 22 Suction PSV                        |                       |
| 23 Altimètre 2                        |                       |
| 24 Compteur d'heures                  |                       |
| 25 Sélecteur d'écoute                 |                       |
| 26 Radio-compas                       |                       |
| 27 VHF n°1                            |                       |
| 28 VHF n°2                            |                       |
| 29 Pression d'admission               |                       |
| 30 T° culasses                        |                       |
| 31 Tachymètre                         |                       |
| 32 T° extérieure                      |                       |
| 33 Ampèremètre                        |                       |
| 34 T° huile                           |                       |
| 35 Pression d'huile                   |                       |
| 36 Jaugeur essence AVG                |                       |
| 37 Jaugeur essence AVD                |                       |
| 38 Jaugeur essence AR                 |                       |
| 39 Jaugeur essence sup.               |                       |
| 40 Fusible 40 ampères                 |                       |
| 41 Jacks radio                        |                       |
| 42 Interrupteurs fusibles             |                       |
| 43 Voyants                            |                       |
| 44 Eclairage Tableau de bord (option) |                       |
| 45 Interrupteurs fusibles             |                       |
| 46 Fusibles                           |                       |


TABLEAU DE BORD      VERSION N° 2

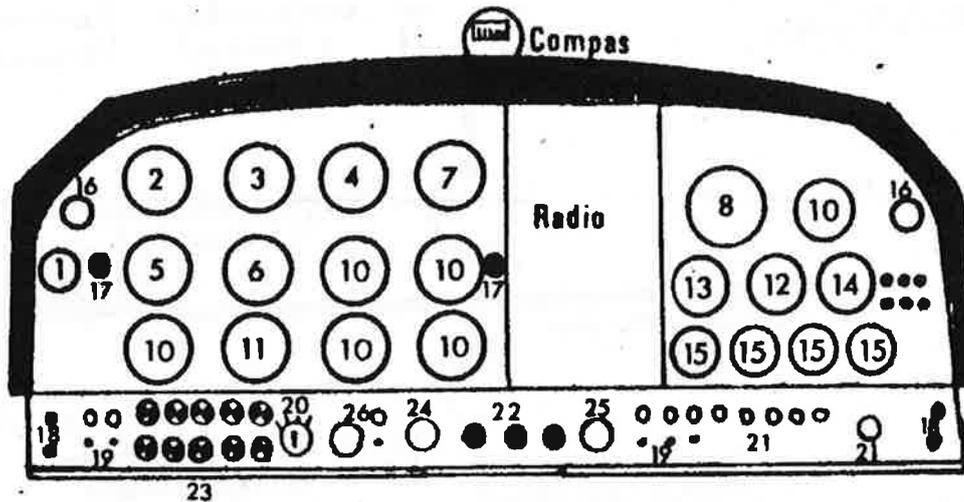


- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1- Chronomètre (option)               | 16- Aérateur                       |
| 2- Anémomètre                         | 17- Manette des gaz                |
| 3- Horizon                            | 18- Jacks radio (option)           |
| 4- Altimètre                          | 19- Interrupteurs-disjoncteurs     |
| 5- Indicateur de virage               | 20- Selecteur magnéto              |
| 6- Conservateur de cap (opt.)         | 21- Disjoncteurs                   |
| 7- Variomètre                         | 22- Chauffage-désembuage           |
| 8- Tachymètre                         | 23- Voyants                        |
| 10- Options                           | 24- C <sup>de</sup> de mélange     |
| 11- Manomètre de dépression (opt.)    | 25- Réchauffage carburateur        |
| 12- Température d'huile               | 26- Inter. batterie et alternateur |
| 13- Pression d'huile                  |                                    |
| 14- Ampèremètre ou voltmètre          |                                    |
| 15- Indicateurs de quantité d'essence |                                    |

Circuit d'essence

Fuel System  
Kraftstoffsystem



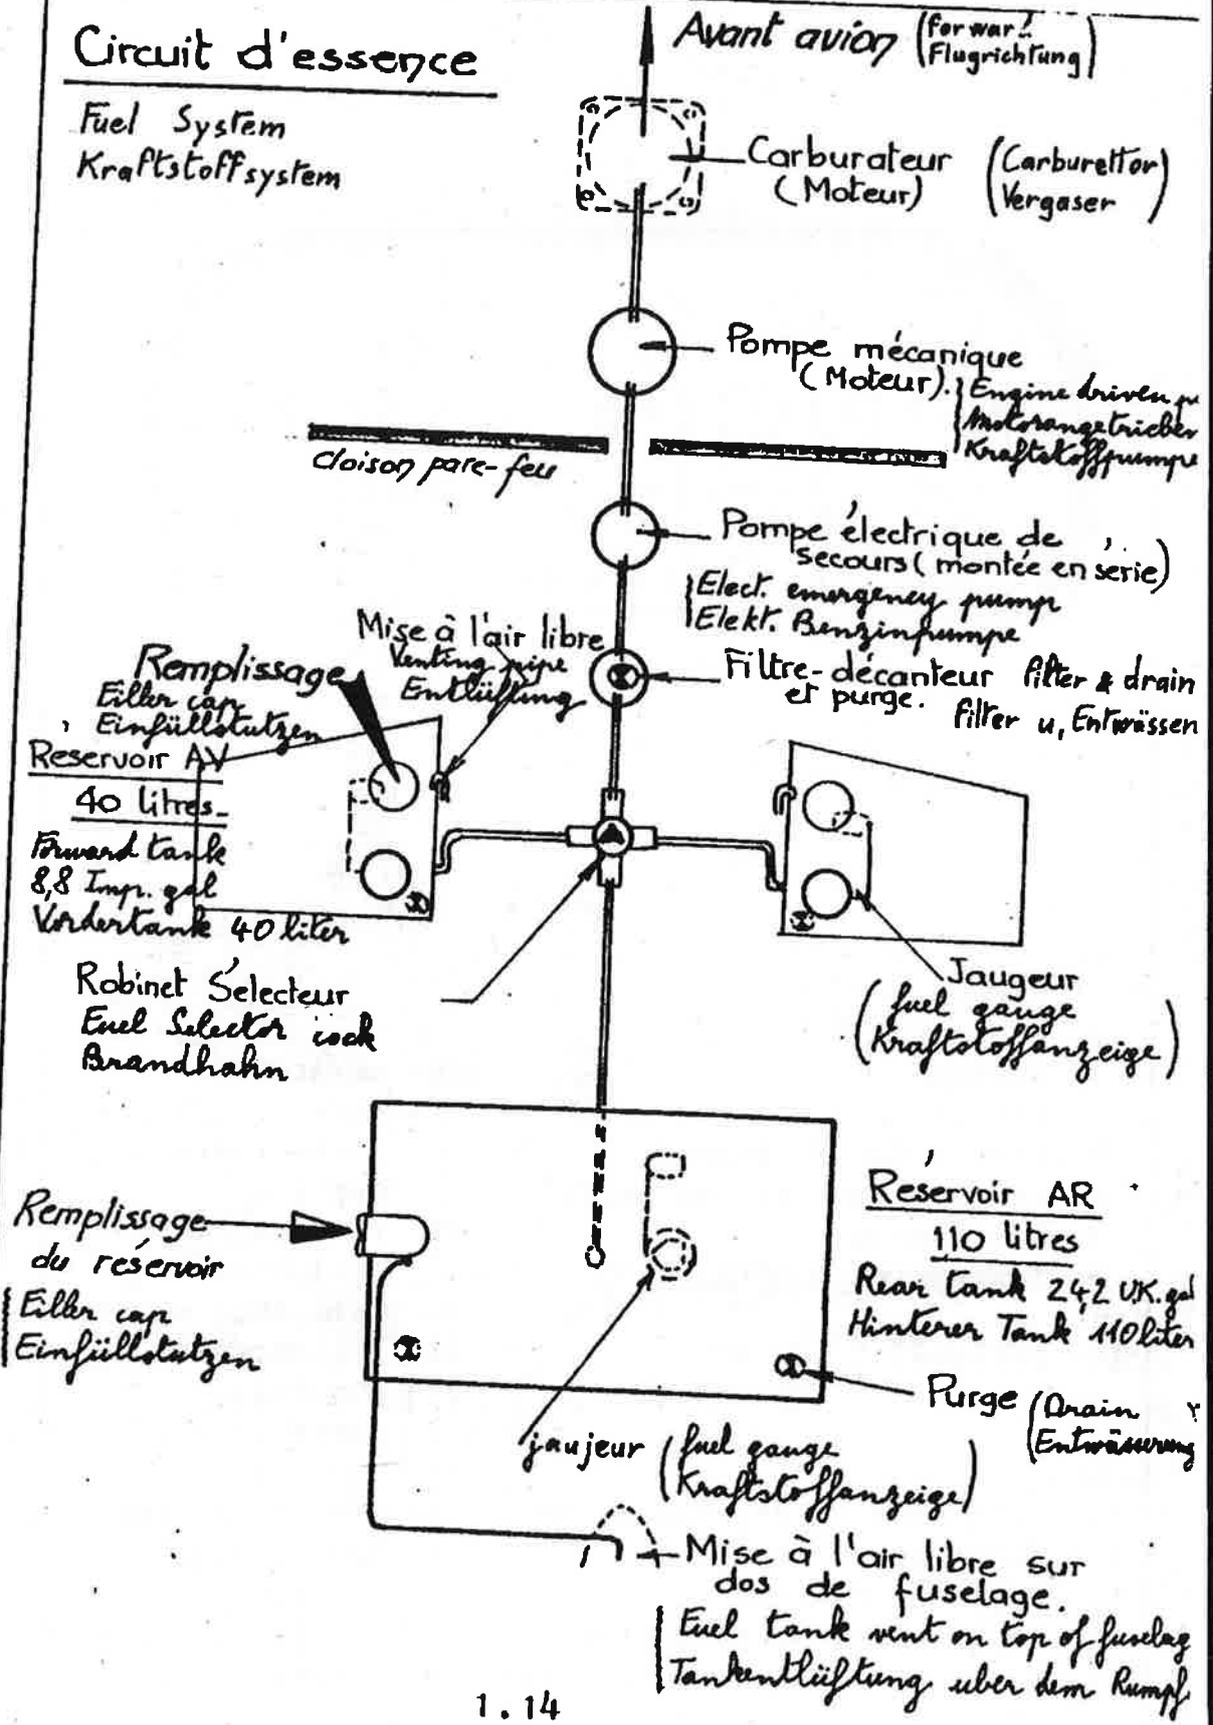


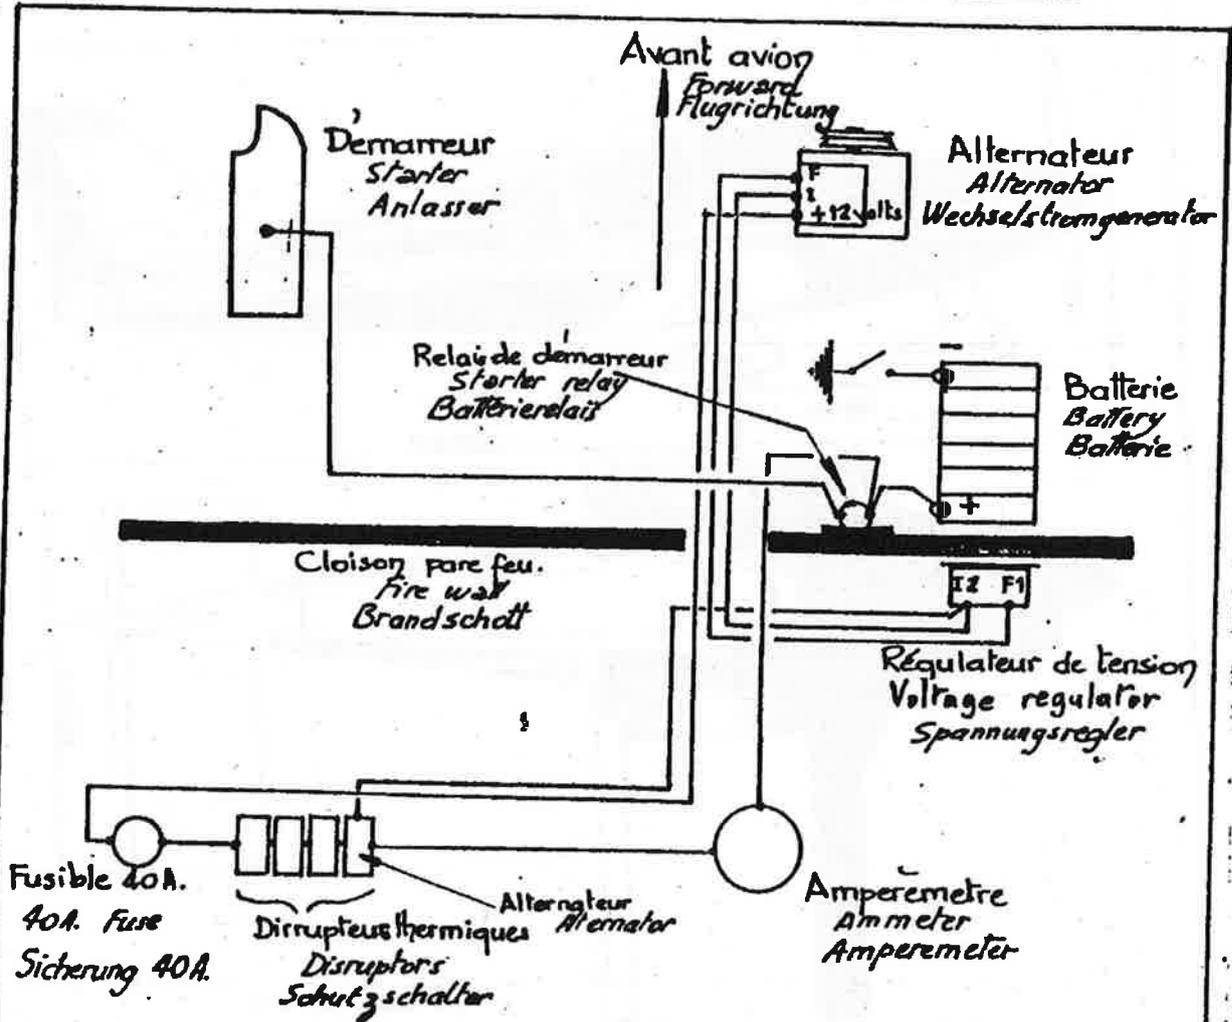


— Schéma de principe  
du circuit électrique —

— Electrical system —


— Schema der Elektrischen Anlage —

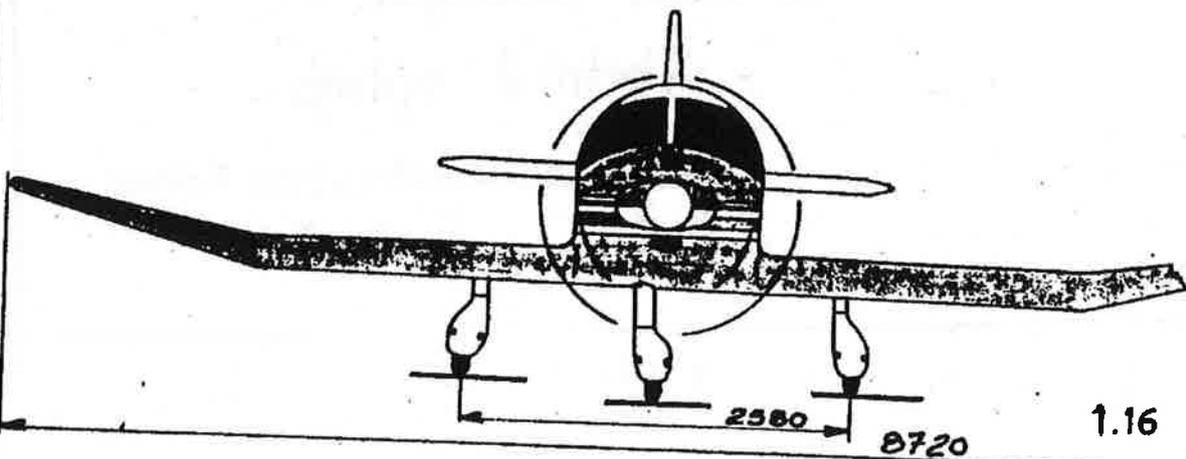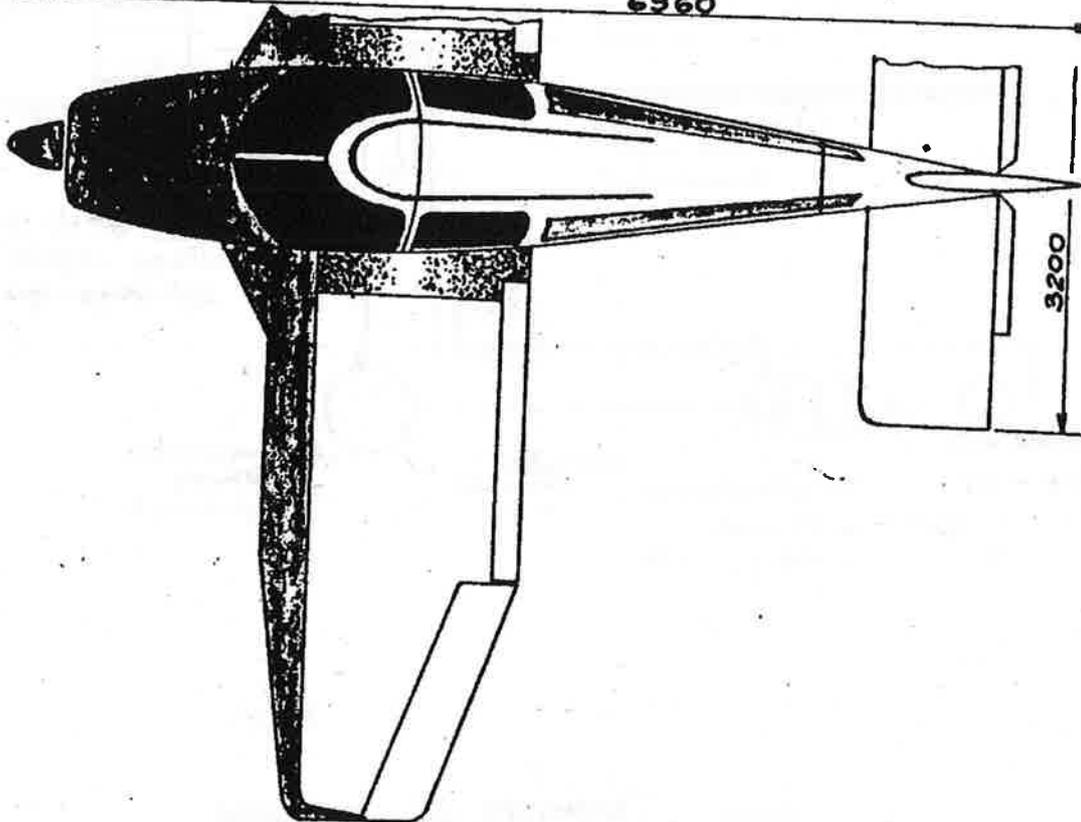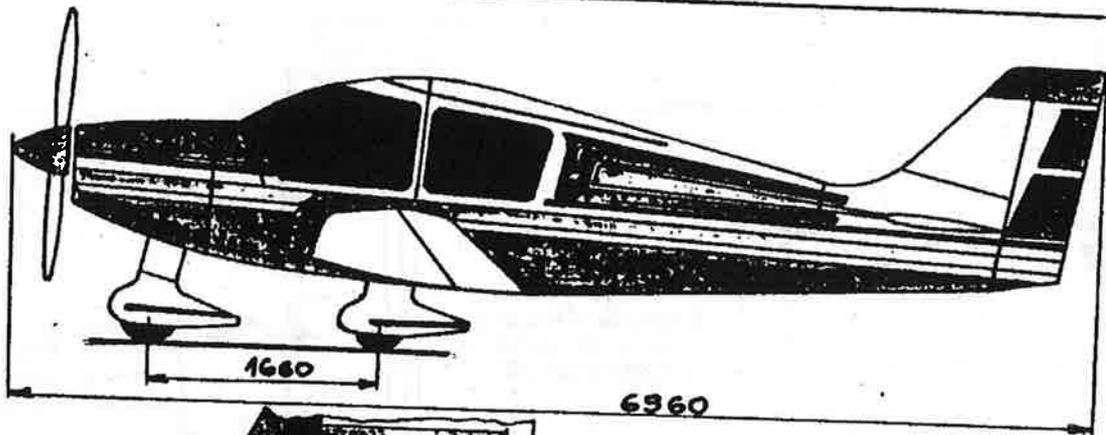


**AILERONS**

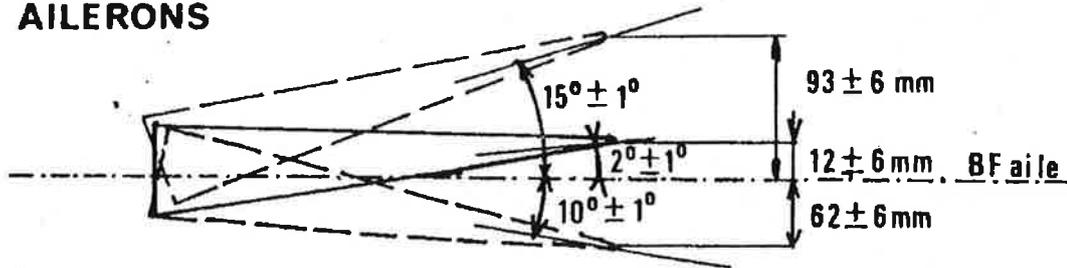

**PROFONDEUR**

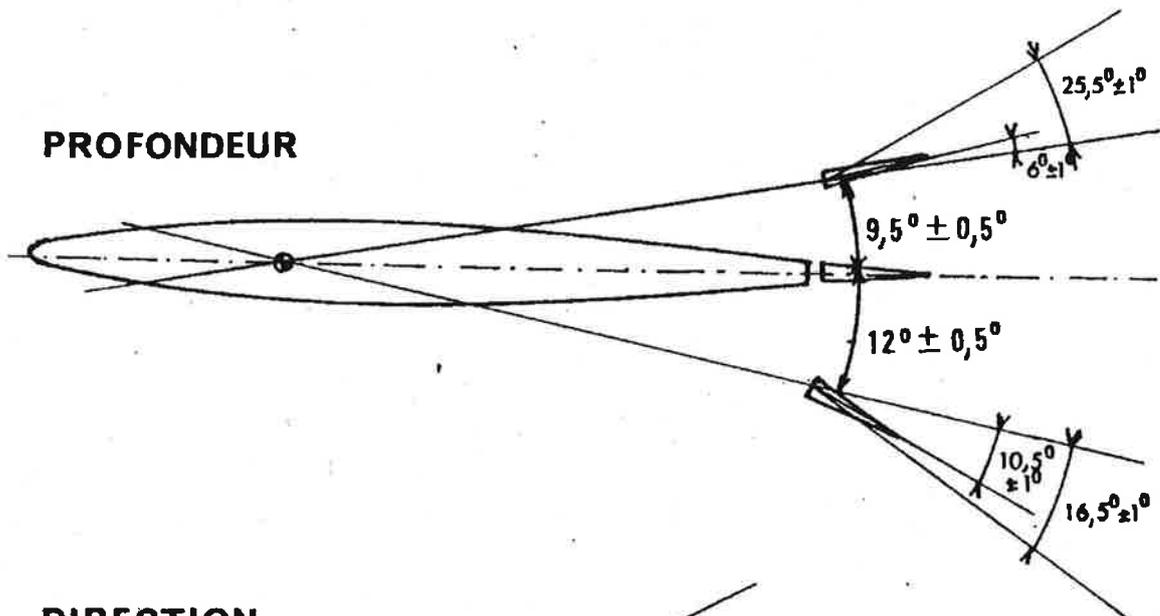

**DIRECTION**

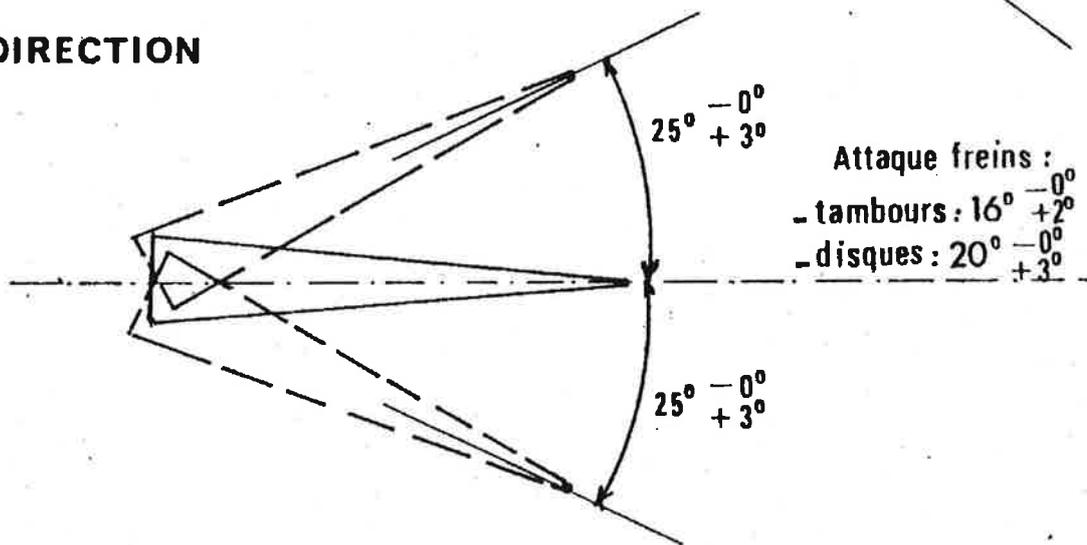

**VOLETS** —————  $60^\circ - 5^\circ + 0^\circ$



**ROBÍN DR400 – 180**

**F-GGJT**

**CHAPITRE 2**

**LIMITES D'EMPLOI**



CHAPITRE II : Limites d'emploi

a) Bases de certification :

L'Avion DR 400/180 "Régent" a été certifié le 10-5-1972 en catégorie normale et utilitaire conformément aux conditions techniques suivantes :

- Conditions générales du règlement Air 2052 mis à jour du 6 juin 1966.
- Conditions complémentaires pour conformité à FAR part 23- amendement 7
- Conditions particulières relatives au largage verrière.

b) Vitesses limites (Equivalent de vitesse, EAS) à la masse maximale :

Vne	: (Vitesse à ne pas dépasser)	: 308 km/h
Vno	: (Vitesse maxi d'utilisation normale)	: 260 km/h
Vc	: (Vitesse de calcul en croisière)	: 260 km/h
Va	: (Vitesse de manoeuvre)	: 215 km/h
Vfe	: (Vitesse limite, volets sortis)	: 170 km/h

Repères sur l'anémomètre :

- Trait radial rouge : 308 km/h
  - Arc jaune de 260 à 308 km/h (Zône de précaution "air calme")
  - Arc vert de 105 à 260 km/h (Zone d'utilisation normale)
  - Arc blanc de 95 à 170 km/h (Zone d'utilisation des volets)
- L'avertisseur de décrochage fonctionne 10 à 15 km/h avant le décrochage.

c) Facteurs de charge limite de calcul à la masse maximale :

- Volets escamotés (lisse) : Cat."N" :  $n = +3,8$  et  $n = -1,9$   
Cat."U" :  $n = +4,4$  et  $n = -2,2$
- Volets sortis : Cat."N" et "U" :  $n = +2$

d) Masses maximales autorisées :


- Catégorie "N" : Décollage : 1100 kg  
Atterrissage : 1045 kg
- Catégorie "U" : Evolutions : 950 kg

e) Centrage :

- Mise à niveau : longeron supérieur du fuselage.
- Référence du centrage : (Bord d'attaque de la partie rectangulaire voilure.
- Longueur de la corde de référence : 1,71 m
- Catégorie "N" Limite AV : 0,205 m à 750 kg (12%)  
0,428 m à 1100 kg (25%)  
Variation linéaire entre les 2 masses.  
Limite AR : 0,564 m (33%)  
( limite valable quelle que soit la masse).

Avant tout chargement, le pilote doit s'assurer que la masse et le centrage sont à l'intérieur des limites prescrites.

NOTA : (La banquette AR doit comporter une ceinture par passager.)

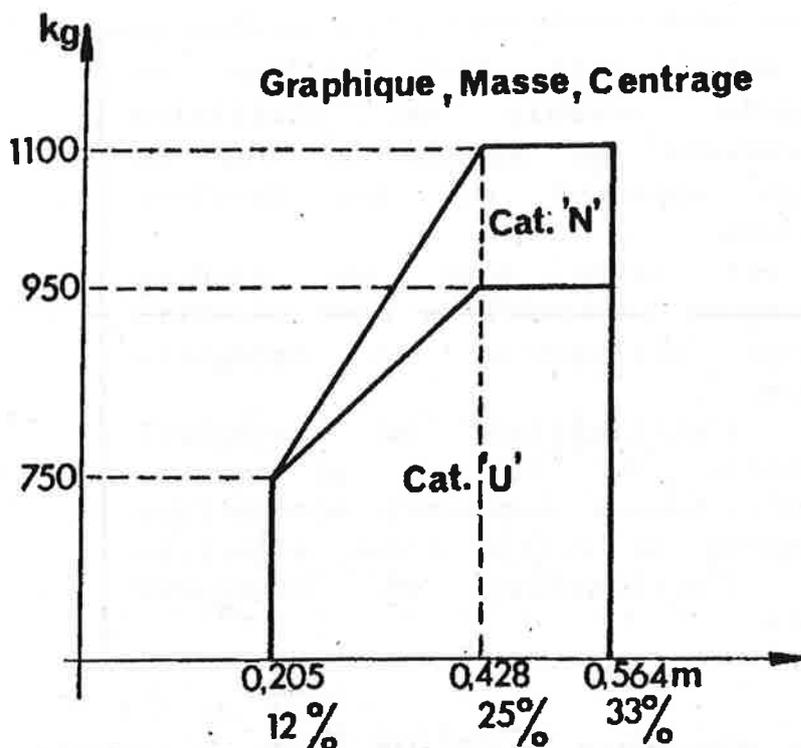

f) Plaquettes obligatoires :

1)

Soute à bagages.  
Maxi : 60 kg  
Voir centrogramme

2)

Ne pas fumer

3)

Conditions de vol. =  
V.F.R. de jour  
En zone non givrante

Cet avion doit être utilisé en catégorie normale ou utilitaire conformément au manuel de vol de l'avion approuvé par les Services Officiels.

4) Sur cet avion tous les repères et plaques indicatrices sont relatifs à son utilisation en catégorie normale.

Pour l'utilisation en catégorie utilitaire se référer au manuel de vol. Aucune manoeuvre acrobatique y compris la vrille n'est autorisée pour l'utilisation en catégorie normale.

Vitesse de manoeuvre  $V_a = 215$  km/h = vitesse de manoeuvre maximum à laquelle on peut braquer les gouvernes à fond. (Profondeur - Direction Ailerons).

Limitations G.M.P. :

1°) Pour les avions sortis avant le 31.12.79

- . Régime maxi.continu : 2700 T/m (trait radial rouge)
- . Température maxi culasse : 260°C
- . Huile : Température maxi : 118°C (trait rouge)  
Pression Normale : 4,5 à 6,3 bars  
(arc vert)  
Mini ralenti : 1,7 bars
- . Essence : Pression mini : 0,035 bar

2°) Pour les avions sortis après le 1.1.80

- . Régime maxi continu : 2700t/m (trait radial)
- . Régime maxi d'utilisation normale: 2600t/m
- . Température culasse : 260°C
- . Huile : Température maxi : 118°C (trait rouge)  
Pression normale : 4,5 à 6,3 bars  
(arc vert)

Mini ralenti : 1,7 bars  
Essence : Pression mini : 0,035 bar

h) Repères sur le tachymètre

1) Pour les avions sortis avant le 31.12.79

Arc rouge 2150 à 2350 t/mn

Arc vert 2350 à 2700 t/mn

Trait rouge 2700 t/mn

2) Pour les avions sortis après le 1.1.1980

Arc rouge 2150 à 2350 t/mn

Arc vert 2350 à 2600 t/mn

Trait rouge 2700t/mn

i) Carburant :

Essence "AVIATION" Indice d'octane mini : 91/96  
ou 100/130  
ou 115/145

Réservoirs	Capacité totale
Principal	110 l.
AV. Droit	40 l.
AV. Gauche	40 l.

j) LUBRIFIANT :

Capacité du réservoir : 7,6 litres  
Jauge minimum : 3,8 litres (4 quarts)  
Jauge maximum ; 7,6 Litres (8 quarts)

k) EVOLUTIONS :

Décrochages (voir page 5.1)

INTERDICTION :

Aucune manoeuvre acrobatique n'est autorisée en  
catégorie "N".

Vrilles interdites

LIMITES D'EMPLOI DANS LA CATEGORIE " U "

Dans les limites de cette catégorie sont autorisées les manoeuvres suivantes :

- Virages serrés
- Huit lent
- Virage en montée dynamique
- Décrochages de mise en garde.

Ces manoeuvres doivent être effectuées dans les conditions ci-dessous :

Les sièges AR. doivent être inoccupés.  
Les vitesses d'entrée et de sortie doivent se situer dans le domaine d'utilisation normale.

**ROBIN DR400 – 180**

**F-GGJT**

**CHAPITRE 3**

**PROCEDURES D'URGENCE**



CHAPITRE III : PROCEDURES D'URGENCE :

1) Feu de moteur en vol :

Fermer l'essence.

Mettre plein gaz jusqu'à épuisement du combustible.

Couper les contacts allumage.

Couper le contact batterie et l'excitation de l'alternateur avant l'atterrissage.

Nota : (La coupure contact batterie supprime également le fonctionnement de l'avertisseur de décrochage.)

2) Feu de moteur au sol :

Ne pas enlever les capots

Diriger le jet de l'extincteur dans la prise dynamique, ou par le trou de passage des échappements.

3) Panne de l'alternateur :

Si l'ampèremètre indique "décharge" (-) couper l'excitation de l'alternateur et réduire les consommations électriques au minimum, (Radio, instruments) puisque seule la batterie fournit du courant.

Aucune anomalie de fonctionnement du moteur n'est à craindre.

4) GIVRAGE DU CARBURATEUR :

Si le régime diminue sans autre variation des paramètres de vol (Vitesse-altitude) tirer le réchauffage carburateur à fond-Commande à 2 positions : tout ou rien. Le régime augmentera dès que la glace sera fondue. Le fait de tirer le réchauffage carburateur provoque normalement une chute de régime de 150 t/mn et augmente la consommation horaire.

Si le givrage est brutal, tirer le réchauffage carburateur et mettre plein gaz.

5) ATTERRISSAGE DE FORTUNE :

- Vérifier les ceintures de sécurité.
- Fermer l'essence et couper le circuit électrique avant l'atterrissage pour éviter tout risque d'incendie.

NOTA : En cas de déformation du capot moteur consécutive à un incident au cours de l'atterrissage et empêchant l'ouverture normale de la verrière vers l'avant, utiliser le système de largage : soulever les deux anneaux rouges de largage, ouvrir le verrou central de verrière.

6) VRILLE INVOLONTAIRE :

En cas de vrille involontaire la récupération doit être effectuée par des actions normales, classiques. (Manche aux neutres, pied contraire.)

Les volets doivent être rentrés.

**ROBIN DR400 – 180**

**F-GGJT**

**CHAPITRE 4**

**PROCEDURES NORMALES**



CHAPITRE IV Procédures normales.

1) PREPARATION DES VOLS

Avant chaque vol, s'assurer que la masse et le centrage sont à l'intérieur des limites prescrites (Par exemple à l'aide d'un centrogramme).

DETERMINATION DU CENTRAGE POUR UN POIDS DONNE.

1° METHODE.

Utiliser le centrogramme fourni par le constructeur.

Important: Vérifier que le poids de départ (point sur le centrogramme) correspond bien à la dernière fiche de pesée.

2° Méthode :

Effectuer le calcul classique des moments avec les bras de levier suivants (en m.)

Passagers AV	:+	0,41 m
" AR	:+	1,19 m
Essence AR	:+	1,12 m
AV	:+	0,10

Bagages :+ 1,9

---

EXEMPLE DE CALCUL DE CHARGEMENT :

Masse de l'avion à vide : 570 kg.

Centrage de l'avion à vide : 0,239 m (14%)

Moment à vide :	570 x 0,239	=	136,23
Passagers AV :	154 x 0,410	=	63,14
Passagers AR :	154 x 1,19	=	183,16
Essence AR :	80 x 1,12	=	89,60
Essence AV :	58 x 0,1	=	5,80
Bagages :	40 x 1,9	=	76,00
	<hr/>		<hr/>
	1056 kg		554,03 m.kg

CENTRAGE EN CHARGE :

$$\frac{554}{1056} = 0,525 \text{ m}$$

Le centre de gravité est donc à l'intérieur des limites et la masse totale est inférieure à la masse maxi autorisée.

2) VISITE PRE-VOL :

- 1) Pousser l'interrupteur général (coupe-batterie sur marche.
  - Vérifier l'indication des jaugeurs d'essence.
  - Tirer l'interrupteur général (coupé), contacts magnétos coupés, robinet d'essence ouvert, correcteur altimétrique (richesse) tiré.
  
- 2) Avant le premier vol de la journée et après chaque plein de carburant, après avoir laissé reposer quelques instants, appuyer sur les purges essence  
(voir planche 1 - 14)
  - Vérifier les bouchons de fermeture des réservoirs d'essence.
  - Vérifier la mise à l'air libre des réservoirs.
  - Vérifier la propreté des prises d'air statiques
  
- 3) Vérifier l'état des empennages.  
Vérifier le tab (charnières libres)  
Vérifier les charnières de la direction
  
- 4) Vérifier l'état des volets et leurs charnières.  
S'assurer qu'en position fermé, les volets soient en appui sur les cales.

- 5) Vérifier les charnières d'ailerons.  
Enlever les cordes d'amarrage et la fourche de manoeuvre s'il y a lieu.
- 6) Vérifier l'état des atterrisseurs principaux

Pression de gonflage des pneus

AR = 2,2 bars

AV = 2 bars

Vérifier que la course restante des amortisseurs soit au moins égale à 70 mm.

(Le haut de la carène de roue doit se trouver sous le trou repère de la carène fixe.

(Avion vide, essence quelconque).

Sinon regonfler l'amortisseur.

(Pressions : indiquées sur la jambe de train de l'avion)

Vérifier l'état des carènes de roues.

- 
- 7) Vérifier la propreté verrière.

- 
- 8) Vérifier le niveau d'huile (Ne pas voler avec moins de 3,8 litres, repère n° 4 sur la jauge.

Faire le plein pour un vol prolongé.

Vérifier l'état de l'hélice, du cône, des défecteurs.

Vérifier l'état de l'entrée d'air de la prise dynamique et s'assurer de sa propreté.

Vérifier la fixation des échappements  
Purger le filtre-décanteur.  
Démonter s'il y a lieu le filtre à air et le nettoyer  
Fermer et verrouiller la trappe de visite d'huile.  
Vérifier la fixation du capot moteur supérieur (dzus).  
Effectuer la visite prévol complète avant le premier vol de la journée. Ensuite on peut limiter les vérifications à l'état des gouvernes.  
Avant de s'installer dans la cabine vérifier l'arrimage des bagages.

---

3) AVANT DE METTRE LE MOTEUR EN MARCHÉ :

Régler et verrouiller les sièges et les ceintures de sécurité.  
Verrouiller la fermeture de la cabine.  
Vérifier les commandes de vol.  
Serrer le frein de parc (Point blanc sur la poignée à 12 h.)  
Pousser l'interrupteur général.  
Régler le tab au neutre.  
Pousser la commande de richesse (Plein riche).  
Pousser le réchauffage carburateur.  
Ouvrir l'essence.  
Rentrer les volets.

---

4) MISE EN MARCHÉ DU MOTEUR :

- Pompe électrique en marche
- Lorsque les pulsations s'espacent, actionner la pompe d'injection (commande de gaz) sur toute sa course, 2 fois.
- Réduire les gaz.
- Batterie et excitation en circuit.
- Contacts sur magnéto gauche (Position "Left" L).
- Démarrage
- Contact sur "BOTH"
- Laisser le moteur tourner aussi près du ralenti que possible (surtout s'il est froid) à un régime où il ne vibre pas.

Des explosions espacées suivies de "puff" et fumée noire dans les échappements indiquent un moteur noyé.

Couper les contacts magnétos, pousser les gaz à fond, faire tourner l'hélice au démarreur une dizaine de tours pour éliminer l'excès d'essence.

Recommencer le démarrage normal sans pomper.

Si le moteur est sous alimenté (temps froid) il est nécessaire d'effectuer des injections supplémentaires.

Dès les premiers allumages corrects, ouvrir légèrement les gaz pour entretenir la rotation.

Par temps très froid, brasser l'hélice à la main puis essayer comme ci-dessus.

Nota : Laisser refroidir le démarreur entre chaque tentative afin de ne pas le griller prématurément.

5) ROULAGE :

Freins bloqués, mettre un peu de gaz pour faire basculer le nez de l'avion et être assuré que la roue AV est déverrouillée.

Desserrer le frein de parc.

Rouler doucement pour éviter autant que possible d'avoir à freiner brutalement.

Meilleur régime de refroidissement au parking :  
1200 t/mn.

Pour un roulage rectiligne, éviter de solliciter continuellement le palonnier.

Les virages au sol doivent toujours s'effectuer à faible vitesse.

Pour des virages serrés à faible vitesse freiner à fond de course de palonnier.

En roulage avec vent de travers, incliner le manche dans le vent pour contrôler l'avion.

Rouler particulièrement doucement sur terrain caillouteux. (Risque de projection sur pales d'hélice, carène de roues, empennage horizontal).

NOTA : Le refroidissement étant calculé pour le vol, éviter de surchauffer le moteur au sol, en effectuant des points fixes notamment).

Par temps humide et froid, tirer le réchauffage carburateur pendant le roulage et les actions vitales (Ne pas oublier de le repousser pour le décollage).

6) AVANT LE DECOLLAGE :

- Faire chauffer s'il y a lieu vers 1200t/mn.
- Ne pas effectuer de point fixe moteur.
- Vérifier les magnétos individuellement à 1800 t/mn (125 t/mn maxi entre 1 et 2 et 1 + 2).
- Vérifier la coupure de contact vers 1000t/m.
- Vérifier les instruments et la radio.
- Effectuer les actions vitales (ACHEVER).

7) DECOLLAGE :

- Réchauffage carburateur et commande richesse poussés.
- Mettre plein gaz doucement.
- Contrôle du régime moteur (mini 2200).  
Si le régime est inférieur interrompre le décollage et faire contrôler le moteur.

- Ne pas soulager la roue AV pour faciliter la tenue dans l'axe.
- Décoller franchement vers  $V_i = 100$  Km/h.
- Palier de sécurité.
- Début de la montée vers  $V_i = 130$  Km/h.

DECOLLAGE PAR VENT DE TRAVERS :

- Utiliser les ailerons pour diminuer la composante transversale due au vent.
- Accélérer l'avion à une vitesse supérieure à la normale.
- Décoller très franchement pour éviter de retoucher la piste.
- Une fois en l'air, orienter l'avion vers le vent pour corriger la dérive.

8) MONTEE :

. Passage des obstacles :

Vitesse de meilleur angle de montée avec 1° cran de volets  $V_i = 130$  km/h.

. Montée normale :

- Rentrer les volets
- Toujours plein gaz, accélérer à la vitesse optimum de montée : 160 à 170 Km/h.  
(en altitude :  $V_i = 160$  Km/h.)
- Régler le tab de compensation des efforts sur la profondeur.
- Couper la pompe électrique.

NOTA : { La montée au plus grand angle doit être de courte durée en raison du refroidissement moteur.

Les 10 derniers litres du réservoir d'essence arrière ne sont pas consommables en montée.

9) CROISIÈRES :

- Manette de gaz pour régler le régime moteur en fonction de la puissance désirée.
- Réglage du tab de profondeur.
- Réglage de la richesse.  
Correcteur manuel de la richesse du mélange.

Appauvrir progressivement jusqu'à ce que le moteur ne tourne plus rond, puis, enrichir suffisamment pour qu'il tourne à nouveau régulièrement.

La richesse doit être réajustée après chaque changement de régime ou d'altitude.

Altitude de croisière :

Pour maintenir une puissance constante il est nécessaire de pousser la manette des gaz lorsque l'altitude augmente.  
(Voir chapitre "Performances").

Il n'y a aucun inconvénient sur le plan mécanique à utiliser un régime de croisière dit "rapide" à savoir voisin mais inférieur à 2600 t/mn (régime maximum) à condition que la puissance soit elle-même inférieure à 75 %.

10) DESCENTE :

- Tirer systématiquement le réchauffage carburateur, moteur réduit.
- Diminuer la vitesse, régler le tab.
- Pousser la commande de richesse (plein riche).
- Pompe électrique de secours en marche.
- En dessous de 170 km/h sortir les volets au moment opportun.  
Réajuster le tab.

NOTA : { Durant une descente prolongée  
augmenter de temps en temps le  
régime afin de maintenir le  
moteur chaud.

11) ATTERRISSAGE :

- Vitesse de présentation.  
{  $V_i = 1,3$  fois la vitesse de décrochage  
{  $V_i = 125$  km/h à 1045 kg.
- Réchauffage carburateur tiré à fond et bloqué.
- Richesse poussée (plein riche).

- Surveiller la vitesse surtout par vent fort.
- Arrondir progressivement.

ATERRISSAGE MANQUE :

- La remise des gaz est possible en toute configuration.
- Pousser le réchauffage carburateur.
- Rentrer les volets dès que possible à la position décollage (1° Cran).

ATERRISSAGE PAR VENT DE TRAVERS :

- Présentation à inclinaison nulle en corrigeant la dérive ou avec une aile basse (aile au vent) ou un combiné des 2.
- Redresser juste avant de toucher.
- Maintenir la ligne droite au palonnier ainsi qu'à l'aide du gauchissement qui sera maintenu du côté d'où vient le vent.

12) APRES L'ATERRISSAGE :

- Rentrer les volets dès le roulage.
- A l'arrêt sortir les volets (on évitera ainsi de les détériorer à la descente des passagers).
- Verrouiller le frein de parc.
- Moteur à 1200 t/mn.
- Sélectionner chaque magnéto et vérifier la coupure des contacts.
- Tirer à fond la commande de richesse qui agit comme étouffoir en fin de course.

- Couper le circuit allumage.
- Couper la batterie.
- Fermer l'essence.
- Caler les deux roues principales.

13) DEPLACEMENT DE L'AVION AU SOL :

- Utiliser la fourchette de direction de la roue AV.
- Un centrage AR entraine le verrouillage de la roue AV. Dans ce cas le déverrouillage de cette roue est obtenu en soulevant la queue de l'avion ou en appuyant sur l'hélice.

NOTA :

{ Un braquage trop important de la roue AV entraine le serrage des freins de l'une des roues principales.

14) AMARRAGE :

- Avion vent arrière.
- Bloquer le manche avec la ceinture de sécurité de la place pilote.
- Amarrer par les 2 anneaux sous les ailes et l'anneau situé à l'arrière du fuselage.
- Ne pas bloquer le frein de parc.
- Caler les roues.
- Mettre la housse.

15 ) PRECAUTIONS A L'ENTREPOT :

- Sans housse, le soleil fera apparaître des marbrures dans le plexiglass de la verrière.
- Si l'avion est inutilisé un certain temps veiller à sa propreté.

"Un petit effort sera toujours récompensé"

- Brasser également l'hélice quelques tours au minimum toutes les 2 semaines pour lubrifier les parties internes du moteur.

Le plein d'essence empêche la condensation dans les réservoirs.

**ROBIN DR400 – 180**

**F-GGJT**

**CHAPITRE 5**

**PERFORMANCES**



Section 5

LIMITATION ACOUSTIQUE

Conformément à l'arrêté du 3 avril 1980 le niveau de bruit admissible pour l'avion DR 400/180 correspondant à la masse maximale de certification de 1100 kg est de 74,7 dB (A).

Les limitations de définition de l'avion nécessaires pour que celui-ci satisfasse cette exigence sont les suivantes :

- Utilisation de la seule hélice SENSENICH 76 EM 8S5-0-64;

- Limitation de la puissance maximale d'utilisation normale à 2600 RPM.

Dans cette définition, le niveau de bruit déterminé dans les conditions de l'arrêté précité, et à la puissance maximale d'utilisation normale est de 73,1 dB (A).

L'avion DR 400/180 a reçu conformément à l'arrêté du 3 Juillet 1975, le certificat de type limitation de nuisance n° 45 à la date du 6 Mars 1980.

Vent de travers limite démontré

40 km/h - 25 M.P.H. - 22 knots

Vitesses de décrochage :  $V_i$  en km/h .  
(au poids total)

Inclinaison de l'avion	0	30°	60°
Volets rentrés	105	113	148
Volets 1er cran - décollage	99	106	140
Volets 2 <sup>em</sup> cran - atterrissage	95	102	134

Etalonnage anémométrique :

L'installation anémométrique étant bien adaptée, les vitesses indiquées sont pratiquement égales aux vitesses conventionnelles

$$V_i = V \text{ conventionnelle}$$

Les vitesses indiquées ne seront corrigées qu'en fonction de l'altitude et de la température extérieure.

Performances de décollage

par vent nul, Volets au 1er cran, hélice 76.68

Altitude feet	Température C°	Masse 1100 Kg		Masse 900 Kg	
		Piste Béton	Piste Herbe	Piste Béton	Piste Herbe
0	St - 20	550 (280)	645 (375)	360 (180)	405 (225)
	St = 15	610 (315)	725 (430)	400 (200)	455 (255)
	St + 20	675 (350)	810 (485)	440 (225)	500 (285)
4000	St - 20	735 (375)	900 (540)	475 (240)	550 (315)
	St = 7	825 (420)	1025 (620)	530 (270)	620 (360)
	St + 20	920 (475)	1155 (710)	585 (300)	690 (405)
8000	St - 20	1010 (510)	1310 (810)	635 (320)	765 (450)
	St = -1	1140 (580)	1505 (945)	715 (365)	870 (520)
	St + 20	1280 (650)	1730 (1100)	795 (410)	980 (595)

Dans chaque case : Distance totale en m. depuis l'arrêt pour passer  
 15 m à V1 = 1,3 Vs1 (Longueur de roulement pour atteindre 1,1 Vs1)  
 Influence du vent de face : pour 10 Kt multiplier par 0,81  
 pour 20 Kt multiplier par 0,67  
 pour 30 Kt multiplier par 0,56

Performances en palier

à la masse maximale 1100 Kg  
 en atmosphère standard  
 au réglage mixture optimale  
 sans réserve de carburant et par vent nul  
 Hélice Sensenich 76.68

Puissance Consommation Durée	Altitude feet	V vraie Km/h	Régime Moteur	Distance Km
Pleine Admission	0	278		
	4000	273		
	8000	267		
	12000	255		
75 % 39 1/H 4H 52	0	248	2500	1200
	4000	257-	2600 -	1250
	8000	267.	2700	1300
60 % 32 1/H 5H 56	0	228	2310	1350
	4000	235	2400	1390
	8000	242	2490	1430
	12000	249	2580	1470

Performances en plané

Moteur coupé, l'avion plane  
 9,5 fois sa hauteur à VI 150 Km/h

L'altitude et la température n'ont pas  
 d'influence sensible.

Performances de montée

en atmosphère standard  
volet à 0°  
pleine admission, mixture optimale  
Hélice Sensenich, 76.68

A la masse de 1100 Kg  
Vitesse ascensionnelle au sol 4,2 m/s  
Réduction de 0,24 m/s par 1000 ft  
Plafond pratique 15500 ft  
Vitesse optimum 170 Km/h au sol  
150 Km/h au plafond

A la masse de 900 Kg  
Vitesse ascensionnelle au sol 5,8 m/s  
Réduction de 0,26 m/s par 1000 ft  
Plafond pratique 20500 ft

Influence de la température

Chaque 10° au-dessus du standard abaisser  
le plafond de 1000 ft et diminuer la  
vitesse ascensionnelle de 0,24 m/s

Performances d'atterrissage

Par vent nul, Volets au 2e cran

Altitude feet	Température C°	Masse 1045 Kg		Masse 845 Kg	
		Freinage modéré piste en dur ou herbe	Sans frein sur herbe	Freinage modéré piste en dur ou herbe	Sans frein sur herbe
0	Std - 20	500 (230)	620 (350)	425 (190)	520 (285)
	Std = 15	530 (250)	660 (380)	450 (200)	550 (300)
	Std + 20	560 (270)	695 (405)	475 (215)	585 (325)
4000	Std - 20	550 (260)	685 (395)	465 (210)	570 (315)
	Std = 7	585 (280)	730 (425)	495 (230)	610 (345)
	Std + 20	620 (300)	770 (450)	520 (240)	645 (365)
8000	Std - 20	610 (295)	755 (440)	510 (240)	630 (360)
	Std = -1	650 (320)	810 (480)	545 (260)	670 (385)
	Std + 20	690 (340)	860 (510)	575 (275)	715 (415)

Dans chaque case :  
Distance totale en m.  
depuis le passage des  
15 m à V = 1,3 V<sub>SO</sub>  
jusqu'à  
l'arrêt

(Longueur de roulement  
après impact à V<sub>SO</sub>)

Influence du vent de face  
pour 10 Kt multiplicier  
par 0,81  
pour 20 Kt multiplicier  
par 0,67  
pour 30 Kt multiplicier  
par 0,56

**ROBIN DR400 – 180**

**F-GGJT**

**CHAPITRE 6**

**ENTRETIEN COURANT**



CHAPITRE VI ENTRETIEN COURANT :

1) Nettoyage :

- Laver à l'eau et au savon - Rincer à l'eau claire.
- Ne jamais utiliser le jet.
- Lustrer les peintures avec des produits très légèrement abrasifs.
- Ne pas employer de produits à base de silicone.
- Pour la verrière employer un produit spécial pour plexiglass.

2) Vidange :

- La vidange de l'huile moteur doit être effectuée toutes les 50 heures.

NOTA : { Pour l'inspection des 50 et 100 h.  
se référer au manuel d'entretien.



**ROBIN DR400 – 180**

**F-GGJT**

**CHAPITRE 7**

**ADDITIFS**



## **CHAPITRE VII ADDITIFS**

### **1) Remorquage :**

Votre DR 400/180 "Régent" comporte :

- Un renforcement de structure monté sur l'avion en usine
- Un bati tubulaire équipé d'un crochet Aérazur Type 12 A
- Une poignée de commande de largage au niveau du pilote
- Une plaquette d'utilisation près de la commande de largage.

### **Hélice autorisée en remorquage**

**Planeurs : 76-58, 76-54 (76-64 tombe dans les régimes critiques en utilisation normale)**

**Banderoles : 76-54 (76-58 tombe dans les régimes critiques en utilisation normale)**

### **PROCEDURES DE REMORQUAGE PLANEUR :**

En plus des procédures habituelles, faire un essai de fonctionnement du crochet avion et planeur

#### **Configuration remorquage :**

Volets au 1er cran jusqu'à Vi 140 (rentrés au dessus)

Pleine admission pour toutes les montées.

**Descente :** Ne pas réduire en-dessous de 2500 t/mn pour éviter un refroidissement trop important du moteur.

Vitesse recommandée Vi : 250 km/h.

#### **VITESSE DE REMORQUAGE :**

Planeurs : Toutes les vitesses entre la vitesse mini de remorquage avion Vr et la vitesse maximum autorisée pour le planeur en remorque sont utilisables.

La vitesse optimum de montée dépend des caractéristiques planeur : pour des planeurs peu chargés au  $m^2$  et de finesse moyenne, la vitesse optimum est  $V_r$ , pour des planeurs très chargés au  $m^2$  et de grande finesse, elle peut dépasser 130 km/h.

Une vitesse de montée plus grande que l'optimum peut être nécessaire en cas de refroidissement moteur critique.

**PROCEDURE DE REMORQUAGE DE BANDEROLES :**

En plus des procédures habituelles :

- faire un essai de fonctionnement du crochet de l'avion
- accrocher ensuite le câble à l'avion et à la banderole
- placer la banderole repliée sur le sol en avant de l'avion afin que ce dernier ait atteint une vitesse suffisante au moment où la banderole quitte le sol. Dans le cas d'accrochage en "pick up", la vitesse de présentation de l'avion doit être de 105 km/h

Une vitesse toute proche de  $V_b$  est à conserver pour tout le vol. Dans le cas de remorquage de banderoles à faible vitesse et par temps chaud, si besoin est, monter le déflecteur (plan 58-319) sur le capot moteur inférieur pour avoir un meilleur refroidissement moteur. Le montage de ce déflecteur est prévu en option.

Plaquette obligatoire pour l'avion équipé d'un crochet de remorquage :

Pour l'utilisation de l'avion en remorquage,  
consulter le Manuel de vol approuvé.

**LIMITES D'UTILISATION**

	1)	2)	3)
Masse remorqueur en kg	760	850	1000
1) Vitesse mini remorquage planeur Vr	115	120	130
2) Vitesse mini remorquage banderole Vb	100	105	120
3) Valeur mini de la vitesse autorisée pour le planeur en remorquage	140	145	160
Masse maxi planeur Vz à Vr = 0,7 m/s	915	710	370
Masse maxi planeur Vz à Vr = 1,7 m/s	710	555	295
100 Cx .S maxi des banderoles	190	125	45

**Note :**

- 1) Cas normal d'emploi : 1 pilote - 110 l essence.
- 2) Cas d'école de pilote remorqueur.
- 3) Cas limite exceptionnel : convoyage de personnel avec retour d'un planeur léger, jet de prospectus avec banderole réduite.

**RESISTANCE A RUPTURE DU CABLE DE REMORQUAGE :**

- maximale: 1000 daN
- minimale: 0,8 fois la masse du planeur

**PERFORMANCES EN REMORQUAGE en m/s :**

Masse du remorqueur	760 kg	850 kg	1000 kg
Vitesse de décrochage volets 1er cran (km/h)	87	92	100
Vitesse ascensionnelle au sol à Vr avec planeur limite (cond. FAR 23.65b) en m/s	2,75	2,9	3,15
A Vr sans planeur (m/s)	7,2	6,9	4,9
A Vb avec banderole limite	2,75	2,9	3,15
A Vb sans banderole	6,3	5,4	4,4

**PERFORMANCES DE DECOLLAGE SUR HERBE, PLANEUR SUR ROUE**

**REMORQUEUR 760 kg**

Masse planeur		300	600
Altitude	Température		
Z = 0	St = 15°	410 (225)	580 (330)
	St + 20°	455 (255)	650 (375)
Z = 4000 ft	St = 7°	555 (320)	810 (480)
	St +20	620 (360)	910 (550)

**PERFORMANCES DE DECOLLAGE SUR HERBE, PLANEUR SUR ROUE**

(suite)

**REMORQUEUR 850 kg**

Masse planeur		300	600
Altitude	Température		
Z = 0	St = 15°	410 (225)	580 (330)
	St + 20°	455 (255)	650 (375)
Z = 4000 ft	St = 7°	555 (320)	810 (480)
	St +20	620 (360)	910 (550)

**REMORQUEUR 1000 kg**

Z = 0	St = 15°	700 (415)
	St + 20°	780 (470)
Z = 4000 ft	St = 7°	985 (600)
	St +20°	1110 (690)

Dans chaque case, distance totale en mètres depuis l'arrêt pour passer 15 m à  $V = 1,3 V_{s1}$ .

(Longueur de roulement pour atteindre  $1,1 V_{s1}$ )

## **2)- INSTALLATION D'UN RESERVOIR SUPPLEMENTAIRE**

**(sur option)**

**Capacité :50 litres**

**Bras de levier :1,61 m**

**Localisation : sous le coffre à bagages**

**Pour utiliser le carburant contenu dans le réservoir supplémentaire consommer d'abord une quantité suffisante du réservoir arrière puis vidanger le carburant du réservoir supplémentaire dans ce dernier à l'aide de la tirette placée sur le tunnel avant.**

**La quantité de carburant contenue dans le réservoir supplémentaire est donnée par un indicateur placé dans la partie supérieure droite du tableau de bord.**

### **3)-UTILISATION DU STABILISATEUR DE ROULIS** **(OPTION)**

#### **1) TYPE**

Stabilisateur de roulis EDO-AIRE-MITCHELL CENTURY  
1-AK 306

#### **2) LIMITES D'EMPLOI**

Ne pas utiliser le stabilisateur lors du décollage et de l'atterrissage.

#### **3) PROCEDURES D'URGENCE**

En cas de mauvais fonctionnement le stabilisateur peut être coupé momentanément soit en appuyant sur la poussoir situé sur le manche, soit en coupant l'interrupteur principal situé au tableau de bord.

De plus le stabilisateur peut être facilement surpassé en actionnant les commandes de vol manuelles.

#### **4) PROCEDURES NORMALES**

##### **4.1 Contrôle prévol**

- Enclencher l'interrupteur principal du stabilisateur.
- Tourner le bouton de commande marqué "TURN" à gauche ou à droite et vérifier que le volant tourne dans la bonne direction.
- Durant le roulage, le bouton "TURN" étant au neutre, contrôler que le manche tourne dans la direction opposée lorsque l'on effectue un virage.
- Vérifier le mouvement des ailerons.
- Contrôler que lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir situé sur le manche le stabilisateur est désengagé momentanément.

#### **4.2 Avant décollage et atterrissage**

Couper l'interrupteur principal du stabilisateur.

#### **4.3 Montée, croisière, descente**

Après avoir stabilisé l'attitude de l'avion et réglé le trim de profondeur, enclencher l'interrupteur principal du stabilisateur.

Le bouton "TURN" étant réglé au neutre, ajuster le bouton marqué "TRIM" pour éviter toute dérive de cap.

Un virage peut être commandé soit manuellement en appuyant sur le bouton poussoir du manche et en actionnant les commandes, soit en tournant le bouton "TURN" (virage à taux standard).

**NOTE** : Pour voler horizontalement et sans dérive de cap, il est nécessaire d'avoir bien réglé le trim du stabilisateur, et de veiller à garder la bille de l'indicateur au milieu.

#### **4- Hélice à pas variable HOFFMANN** **HO-V 123 K/180 R (option)**

##### **1- Généralités.**

**Hélices HO-V 123 K/180 R**

- Diamètre 1,80 m
- Petit pas à R = 63 cm..... 13°
- Grand pas à R = 63 cm..... 27° - 28°
- Cône : VP 300 96
- Régulateur : B 210689

Lors de l'utilisation de l'hélice à pas variable, un mano de pression d'admission est nécessaire.

La commande de régulateur hélice doit être en position 24.

##### **2- LIMITES D'UTILISATION**

- L'utilisation de l'hélice à pas variable augmente la masse à vide de 7,03 kg
- Le bras de levier de l'hélice est -1,0 m
- Le moment à vide change de -7,023 kpm
  
- Repères sur le tachymètre
  - Arc vert : 2350 à 2700 t/mn
  - Trait rouge : 2700 t/mn
  - Arc rouge : 2150 à 2350 t/mn est à supprimer.

### 3- UTILISATION NORMALE

- . Changement rapide : Nombre de tours à augmenter :  
"POUSSER LE BOUTON"  
: Nombre de tours à diminuer :  
"TIRER LE BOUTON"
  
- . Réglage fin : Nombre de tours à augmenter :  
"TOURNER A DROITE"  
: Nombre de tours à diminuer :  
"TOURNER A GAUCHE"
  
- . Mise en route du moteur : plein petit pas
  
- . Mise en température et roulage : plein petit pas
  
- . Contrôle hélice : Plein petit pas, mettre 1800 t/mn  
Passer 2 à 3 fois du petit pas au grand pas  
Remettre petit pas
  
- . Décollage : Plein petit pas - Plein gaz

**ATTENTION** : Manœuvrer les commandes de gaz  
et d'hélice lentement.

- . Montée: Plein petit pas - Plein gaz.  
Si la montée optimale n'est pas  
nécessaire, réduire la pression  
d'admission et le nombre de tours.

- . Croisière : Diminuer pression d'admission, et nombre de tours à l'aide du réglage fin selon table jointe.
- . Descente : Diminuer pression admission jusqu'à ce que le nombre de tours diminue, ensuite mettre l'hélice sur plein petit pas.
- . Atterrissage : Hélice plein petit pas, puissance selon besoin.
- . Arrêt du moteur: Arrêter le moteur normalement, toujours plein petit pas.

#### **4-PERFORMANCES**

Voir page 7.13

#### **5-ENTRETIEN COURANT**

Voir manuel d'utilisation et d'entretien n° 25.05.73 pour l'hélice à pas variable à constant speed.

**6- LISTE DES EQUIPEMENTS STANDARDS**

NOMBRE	PIECE	FOURNISSEUR	REFERENCE
1	Hélice à pas variable	HOFFMANN	HOV 123 K/180R
1	Cône d'hélice	HOFFMANN	VP 30.96
1	Régulateur	WOODWARD	B 210689
1	Renvoi d'angle	DECOURT	F 68478
1	Commande	CESSNA	C 299506 - 0105
1	Kit de modif.	LYCOMING	0360-A3A en A1A
1	Mano pression admission	EDO-AIRE	22.260 ou équivalent
1	Température culasse	EDO-AIRE	22.290 ou équivalent

**PERFORMANCES EN CROISIERE**

Les indications suivantes sont conseillées en atmosphère std, mixture optimale et sans réserve d'essence, masse 900 kg.

Nombre de tours maximum dans tous les domaines.

Altitude	Puissance		Pression d'admission		TAS km/h	Consomation l/h	Autonomie h
	%	t/mn	bar	in. Hg			
1500	65	2350	0,73	21,8	220	34,5	5,2
	75	2450	0,79	23,7			
3000	65	2350	0,71	21,3	225	34,5	5,2
	75	2450	0,78	23,3			
4500	65	2350	0,70	21,0	230	34,5	5,2
	75	2450	0,77	23,0			
6000	65	2350	0,69	20,7	235	34,5	5,2
	75	2450	0,76	22,7			
7500	65	2350	0,68	20,3	240	34,5	5,2
	75	2630	0,72	21,5			
9000	65	2250	0,6	18,0	224	29,5	6,1
	75	2350	0,66	19,8			
10500	65	2250	0,59	17,7	228	29,5	6,1
	75	2600	0,63	18,8			
12000	65	2250	0,57	17,1	232	29,8	6,1
	75	2700	0,61	18,3			

## 5- HELICE HOFFMANN

### HO 27 HM 180/160 Option

#### . Généralités

Hélice HO 27 HM 180/160

- . Diamètre 1 m 80
- . Pas 1 m 60
- . Régime maximal 2700 t/min

#### . Performances

##### . Montée

En atmosphère standard  
volets en position décollage

- à la masse de 1100 kg

Vitesse ascensionnelle au sol 3,8 m/s

Réduction de 0,25 m/s par 1000 ft

plafond pratique 12000 ft

vitesse optimum 150 km/h au sol - 140 km/h au plafond

-à la masse de 900 kg

vitesse ascensionnelle au sol 5,2 m/s

réduction de 0,27 m/s par 1000 ft

plafond pratique 15800 ft

- Influence de la température : chaque 10° au dessus du standard abaisser le plafond de 1000 ft et diminuer la vitesse ascensionnelle de 0,25 m/s

. croisière ) voir section 5

. atterrissage ) voir page 7.16

Performances de décollage sur piste sèche en dur									
Masse maximale (kg)	Vent de face (kts)	Niveau de la mer + 15°C		2500' + 10°C		5000' + 5°C		Passage des 15 m	Passage des 15 m
		Roulement	Passage des 15 m	Roulement	Passage des 15 m	Roulement	Passage des 15 m		
1100	0	337	895	415	1104	512	1361	1525 m	
	10	243	700	298	864	368	1065		
	20	162	524	200	647	245	798		
900	0	190	414	235	510	290	628		
	10	137	320	169	395	209	486		
	20	91	237	113	292	139	359		
Performances de décollage sur piste en herbe sèche									
1100	0	420	978	18	1207	639	1488		
	10	302	760	173	924	460	1156		
	20	202	564	248	695	307	859		
900	0	221	444	273	548	336	675		
	10	159	342	196	421	242	520		
	20	106	250	131	310	162	382		


NOTA: Majorer les distances de 8 % par tranche de 10°C au dessus de la température standard à l'altitude considérée

**Performances d'atterrissage sur piste sèche en dur**


Masse maximale (kg)	Vent de face (kts)	Niveau de la mer + 15°C		2500' + 10°C		5000' + 5°C	
		Roulement	Passage des 15 m	Roulement	Passage des 15 m	Roulement	Passage des 15 m
1100	0	195	492	207	522	220	554
	10	140	392	149	416	158	442
	20	107	315	114	333	121	355
900	0	160	425	170	451	180	470
	10	115	340	122	361	130	383
	20	88	275	54	290	99	308

NOTA: Pour piste en herbe sèche, majorer les distances de 20 %

**7.6 - NOUVEAU TABLEAU DE BORD**

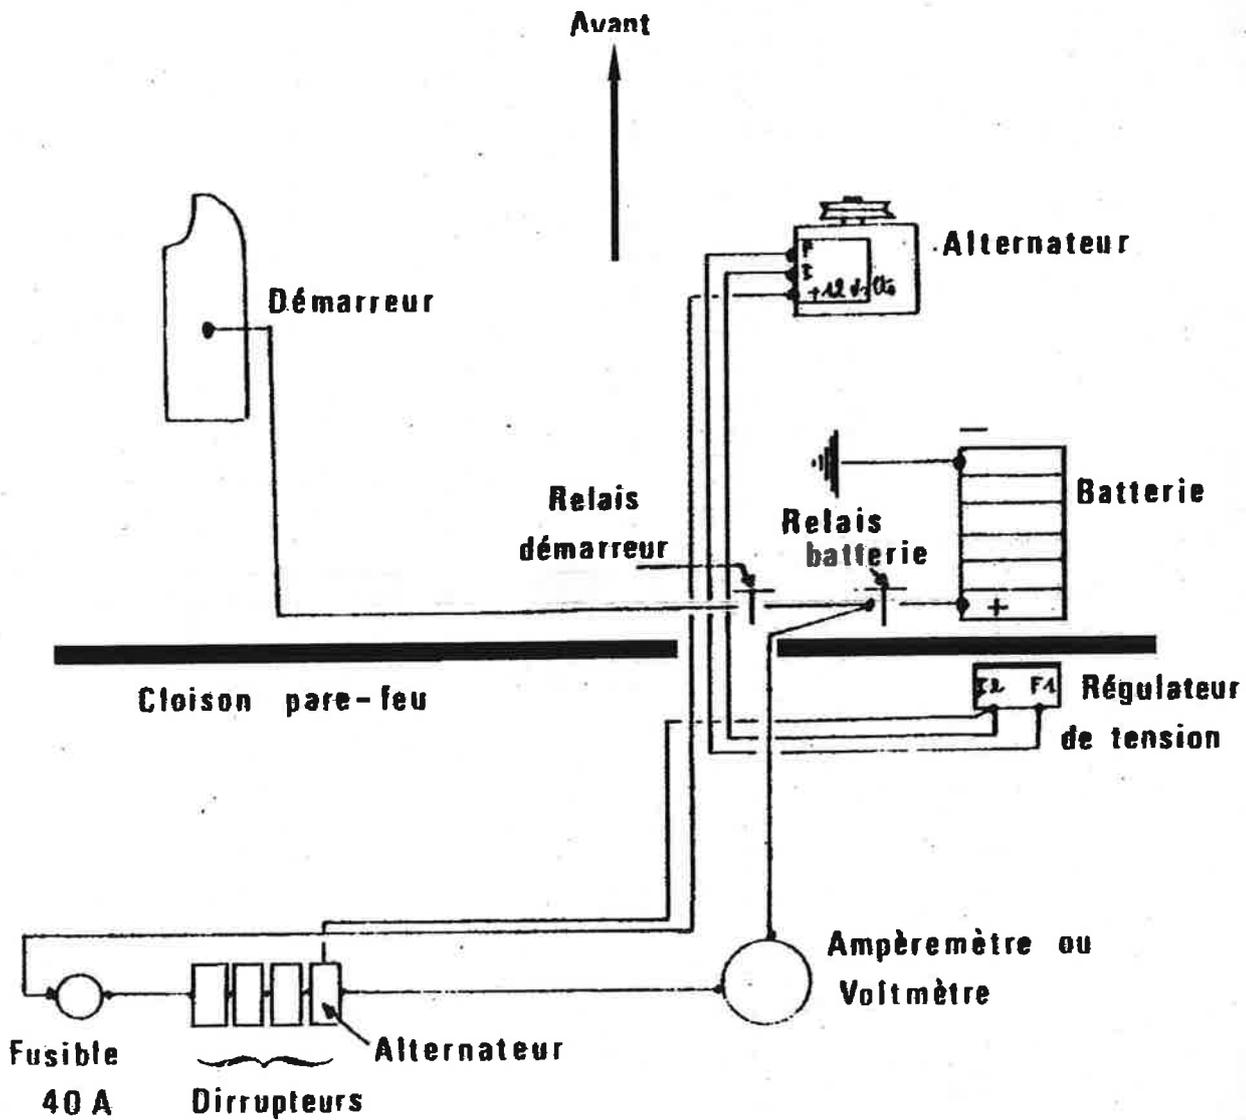


**SCHEMA DE PRINCIPE**  
**DU CIRCUIT ELECTRIQUE**

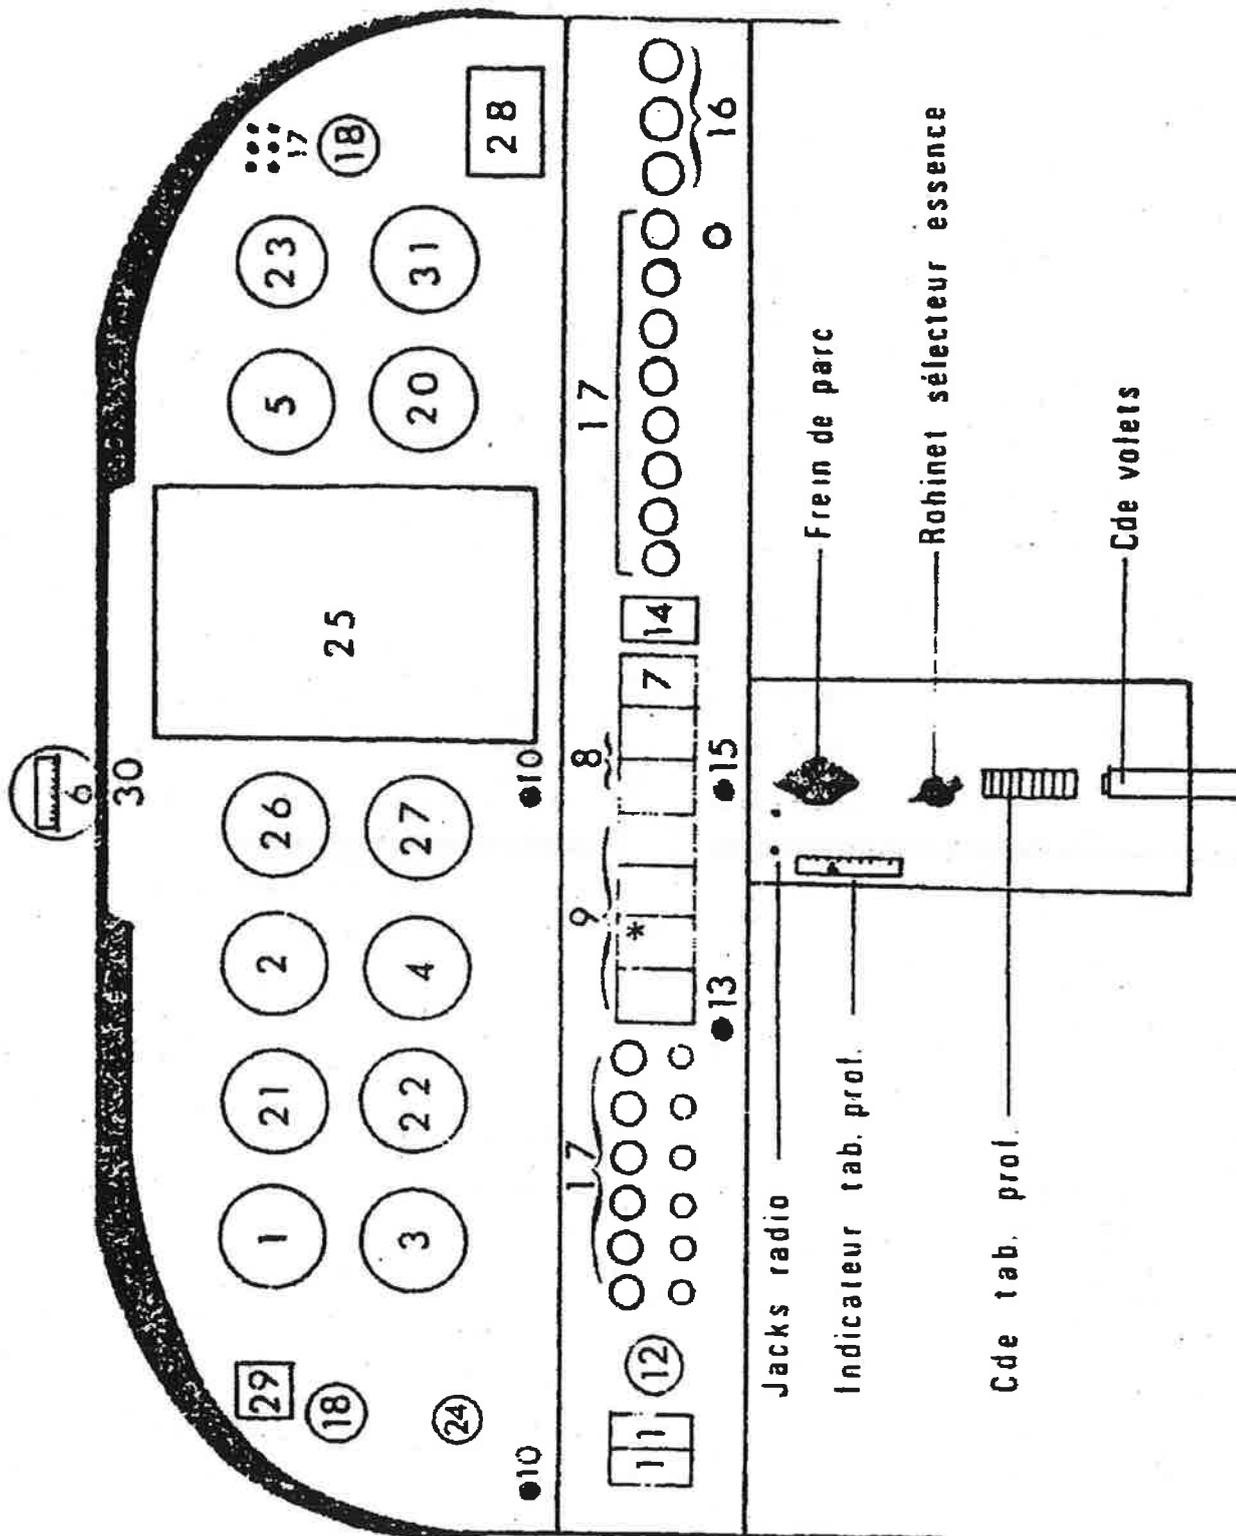

<u>Equipements</u>	<u>Positions possibles</u>
- anémomètre.....	1
- Altimètre 1.....	2
- Indicateur de virage 1.....	3
- Variomètre.....	4-26
- Tachymètre.....	5-20-26
- Compas magnétique.....	6-21
- Ampèremètre ou voltmètre.....	7
- Température et pression huile.....	8
- Indicateurs et pression essence.....	9
- Commande des gaz.....	10
- Contact général et interrupteurs.....	11
- Démarreur et sélecteur magnéto.....	12
- Mixture.....	13
- Pompe électrique.....	14
- Réchauffage carburateur.....	15
- Tirettes chauffage.....	16
- Disjoncteurs et fusibles.....	17
- Aérateurs.....	18

**OPTIONS**

- Altimètre 2.....	20-5
- Horizon artificiel.....	21
- Conservateur de cap.....	22
- Température extérieure.....	23
- Indicateur de dépression.....	24
- Radio.....	25-26-27
- Rhéostat éclairage.....	28
- Chronomètre.....	29
- Voyants.....	30
- Température cylindres.....	31-20-23-9 *
- E.G.T.....	} 31-20-23
- Compteur d'heures .....	
- Pression d'admission.....	
- Température carburateur .....	

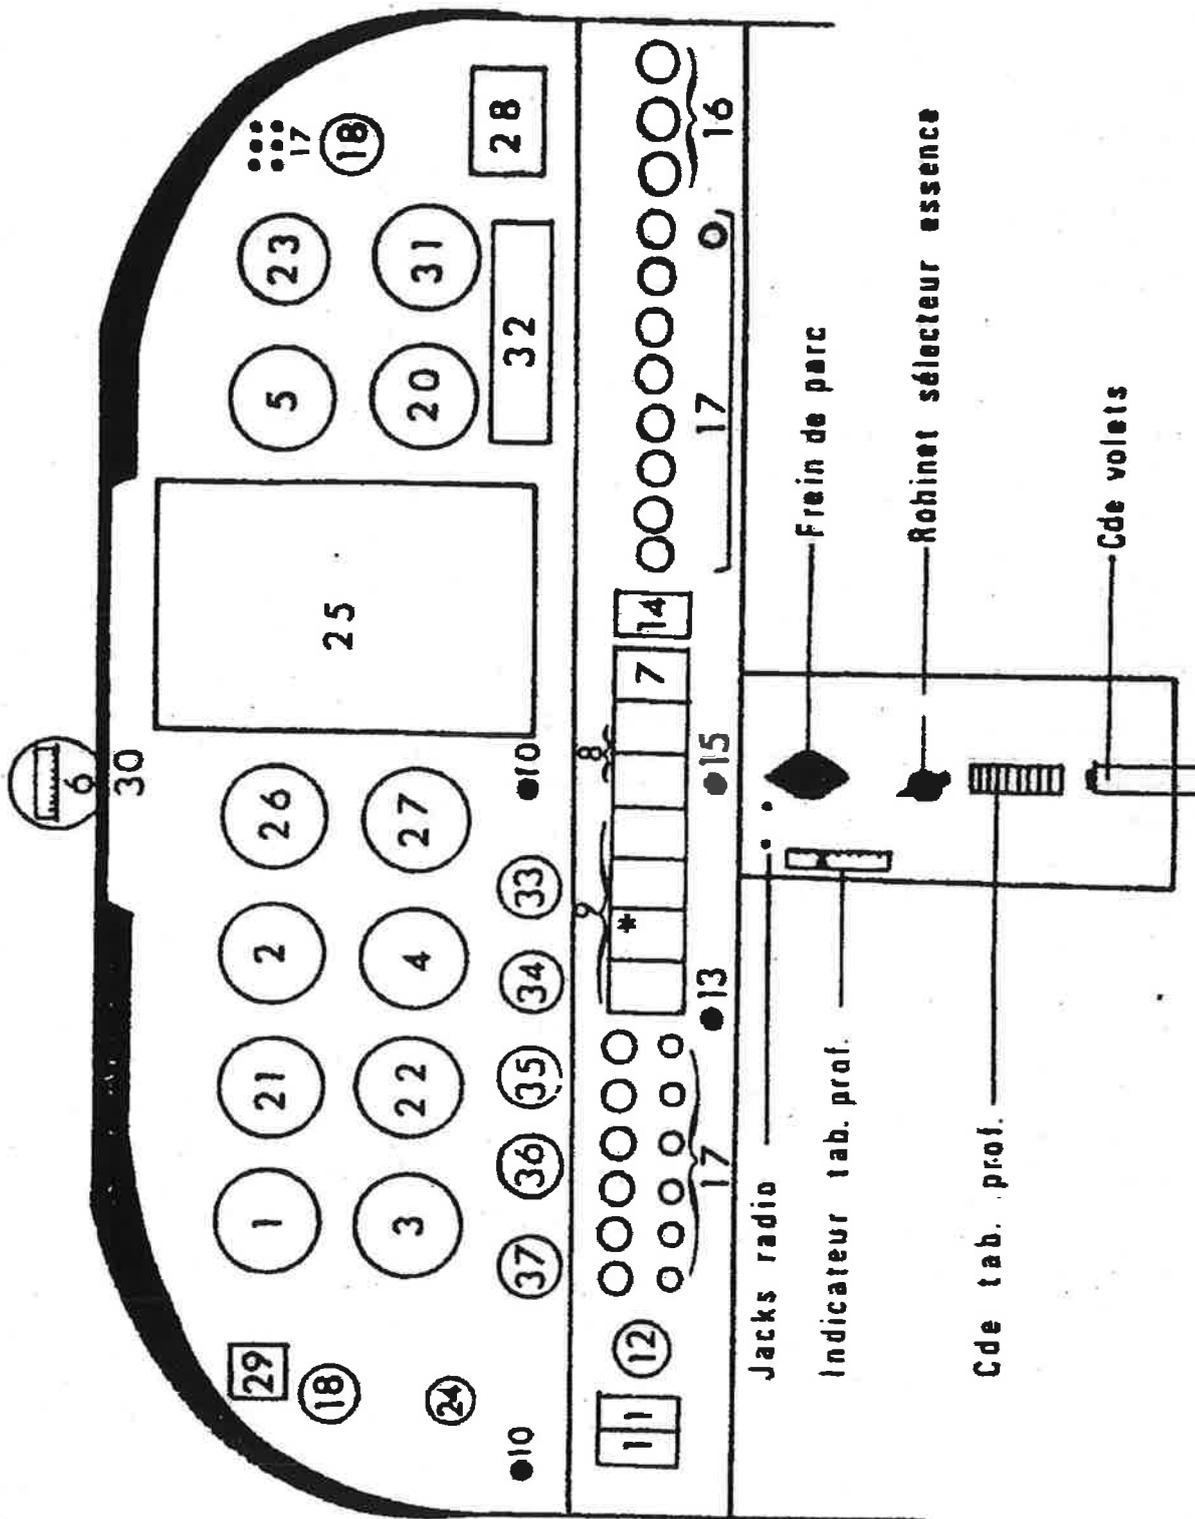

Equipements

Positions possibles

-Anémomètre.....	1
-Altimètre 1.....	2
-Indicateur de virage 1.....	3
-Variomètre.....	4-26
-Tachymètre.....	5-20-26
-Compas magnétique.....	6-21
-Ampèremètre ou voltmètre.....	7
-Température et pression huile.....	8
-Indicateurs et pression essence.....	9
-Commande de gaz.....	10
-Contact général et interrupteurs.....	11
-Démarreur et sélecteur magnéto.....	12
-Mixture.....	13
-Pompe électrique.....	14
-Réchauffage carburateur.....	15
-Tirettes chauffage.....	16
-Disjoncteurs et fusibles.....	17
-Aérateurs.....	18
<b>OPTIONS</b>	
-Altimètre 2.....	20-5
-Horizon artificiel.....	21
-Conservateur de cap.....	22
-Température extérieure.....	23
-Indicateur de dépression.....	24-35-36
-Radio.....	25-26-27-32
-Rhéostat éclairage.....	28
-Chronomètre.....	29
-Voyants.....	30
-Température cylindres.....	31-33-34-35-36-37- 20-23-9*
-E.G.T.....	}
-Compteur d'heures.....	
-Pression d'admission.....	
-Température carburateur.....	
	31-33-34-35-36-37
	20-23

## **7.7 - HELICE TRIPALE EVRA "GRAND PAS"**

### **7.7.1- Description**

L'hélice tripale EVRA est réglable au sol afin de satisfaire aux différents points d'adaptation d'un appareil.

Dans le cas du DR 400/180, le pas est de 140 cm.

### **7.7.2- Limitations**

Repère sur tachymètre

Arc vert de 2150 à 2600 tr/mn

Trait radial rouge à 2700 tr/mn

### **7.7.3- Procédures d'urgences**

En cas de vibrations anormales :

Réduire la puissance et la vitesse, atterrir sur l'aérodrome le plus proche et faire vérifier les fixations des pales.

### **7.7.4- Procédures normales**

Décollage :

Régime mini 2150 tr/mn

Montée initiale avec 1 cran de volets

V<sub>x</sub> = vitesse de meilleur angle de montée :

125 km/h - 67 Kt

V<sub>y</sub> = vitesse de meilleur taux de montée :

140 km/h - 75 Kt

Montée normale en lisse :

V<sub>x</sub> = 130 km/h 70 Kt

V<sub>y</sub> = 165 km/h 89 Kt

### **7.7.5- Performances**

#### **7.7.5.1- Limitation acoustique**

Conformément à l'arrêté du 3 Avril 1980, le niveau de bruit admissible pour l'avion DR 400/180 correspondant à la masse totale maximale de certification de 1100 kg, est de 74,7 dB (A). Le niveau de bruit déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté précité au régime maximal d'utilisation normale est de 72,5 dB (A).

L'avion DR 400/180 a reçu conformément à l'arrêté du 30 Juillet 1975, le certificat de type limitation de nuisance n° à la date du

**7.7.5.2 - PERFORMANCE DE DECOLLAGE**  
Par vent nul, volets 1er cran.

ALTITUDE (feet)	TEMPERATURE (°C)	MASSE 1100 kg		MASSE 900 kg	
		Piste Béton	Piste Herbe	Piste Béton	Piste Herbe
0	St - 20	550 (280)	645 (375)	360 (180)	405 (225)
	St = 15	610 (315)	725 (430)	400 (200)	455 (255)
	St + 20	675 (350)	810 (485)	440 (225)	500 (285)
4000	St -20	735 (375)	900 (540)	475 (240)	550 (315)
	St=7	825 (420)	1025 (620)	530 (270)	620 (360)
	St+ 20	920 (475)	1155 (710)	585 (300)	690 (405)
8000	St-20	1010 (510)	1310 (810)	635 (320)	765 (450)
	St=- 1	1140 (580)	1505 (945)	715 (365)	870 (520)
	St+ 20	1280 (650)	1730 (1100)	795 (410)	980 (595)

Dans chaque case : Distance totale en m, depuis l'arrêt  
pour passer 15 m à  $V_i = 1,3 V_{sl}$

(Longueur de roulement pour atteindre 1,1  $V_{sl}$ )

Influence du vent de face : pour 10 kt multiplier par 0,81  
pour 20 kt multiplier par 0,67  
pour 30 kt multiplier par 0,56

### 7.7.5.3- Performances de montée

A la masse maximale de 1100 kg en condition standard.

#### 7.7.5.3.1- Volets 1 cran "position décollage":

- Vitesse ascensionnelle maxi au niveau de la mer  
 $V_z = 4 \text{ m/s}$
- Vitesse de meilleur taux de montée  
 $V_y = 140 \text{ km/h} - 75 \text{ kt}$
- Vitesse de meilleur angle de montée  
 $V_x = 125 \text{ km/h} - 67 \text{ kt}$
- Diminution de 0,25 m/s par 1000'

#### 7.7.5.3.2- Volets rentrés

- Vitesse ascensionnelle maxi au niveau de la mer  
 $V_z = 4,5 \text{ m/s}$
- Vitesse de meilleur taux de montée  
 $V_y = 165 \text{ km/h} - 89 \text{ kt}$
- Vitesse de meilleur angle de montée  
 $V_x = 130 \text{ km/h} - 70 \text{ kt}$
- Diminution de 0,25 m/s par 1000'
- Plafond pratique : 14100 ft  
à  $V_y = 140 \text{ km/h} - 75 \text{ kt}$
- Correction de masse :  
+ 0,6 m/s par 100 kg de réduction
- Correction de température :  
-5 % par 10°C au dessus du standard

-Temps de montée avec consommation mise en route, roulage et décollage compris :

5500'	8 min 30	61
8500'	15 min	121
10500'	22 min	181

**7.7.5.4 - PERFORMANCES EN PALIER**

ALTITUDE PRESSION (ft)	PUISSANCE %	REGIME (t/mn)	CONSUM- MATION (l/h)	VITESSE PROPRE (km/h)	AUTONOMI E (h/mn)	DISTANCE (km)
0	75 65 55	2600 2450 2300	39 33,3 28,2	245 225 210	4.50 5.40 6.45	1190 1280 1415
5500	69 65 55	2600 2550 2400	35,4 33,3 28,2	246 238 222	5.20 5.40 6.45	1320 1355 1495
8500	65 55	2600 2450	33,3 28,2	245 228	5.40 6.45	1395 1535
10500	62 55	2600 2500	31,9 28,2	245 234	5.55 6.45	1460 1575

Masse : 1100 kg - Mixture meilleure puissance - Centrage : 32,5 %

Capacité essence : 190 l.

**7.7.5.5 - PERFORMANCES D'ATTERRISSAGE**

Par vent nul, volets 2ème cran

ALTTITUDE (feet)	TEMPERATURE (°C)	MASSE 1045 kg		MASSE 845 kg	
		Freinage modéré piste en dur ou herbe	Sans freins sur herbe	Freinage modéré piste en dur ou herbe	Sans freins sur herbe
0	-20	500 (230)	620 (350)	425 (190)	520 (285)
	Std = 15	530 (250)	660 (380)	450 (200)	550 (300)
	+20	560 (270)	695 (405)	475 (215)	585 (325)
4000	-20	550 (260)	685 (395)	465 (210)	570 (315)
	Std = 7	585 (280)	730 (425)	495 (230)	610 (345)
	+20	620 (300)	770 (450)	520 (240)	645 (365)
8000	-20	610 (295)	755 (440)	510 (240)	630 (360)
	Std = -1	650 (320)	810 (480)	545 (260)	670 (385)
	+20	690 (340)	860 (510)	575 (275)	715 (415)

Dans chaque cas : - Distance totale en m depuis le passage des 15 m

à V= 1,3 Vso jusqu'à l'arrêt

-(Longueur de roulement après impact à Vso)

Influence du vent de face : pour 10 kt multiplier par 0,81  
pour 20 kt multiplier par 0,67  
pour 30 kt multiplier par 0,56

**CHAPITRE 7.8 : Utilisation du DR 400/180 en**  
**Régime IFR de Jour et de Nuit, en zone non givrante**

**7.8.1- DESCRIPTION**

**7.8.1.2 Liste des équipements réglementaires obligatoires permettant l'usage de l'avion en régime IFR**

La colonne s/o précise si l'équipement est monté en version standard (s) sur l'avion ou en option (o) IFR.

Equipement	IFR	s/o
- Horizon artificiel	oui	o
- Indicateur gyroscopique de virage	oui	o
- Indicateur gyroscopique direction	oui	s
- Manomètre de dépression et ampèremètre	oui	o
- 2° altimètre sensible et ajustable	oui	o
- Antenne anémométrique réchauffée	oui	o
- Variomètre	oui	o
- Thermomètre extérieur	oui	o
- Chronomètre	oui	o
- Prise pression statique secours	oui	o
- Feu anti-collision	oui	o
- Feu de position	oui	o
- Feux d'atterrissage	oui	o
- Eclairage des instruments de bord	oui	o
- Fusibles de rechange	oui	o
- Torche électrique	oui	o


- VHF 1 (Cat . 2)	oui	o
- VHF 2 (cat . 2)	oui	o
- VOR (cat . 2)	oui	o
- Radio compas automatique (cat . 2)	oui	o
- ILS (cat.2) comprenant:	oui	o
- récepteur radiophare alignement de piste	oui	
- récepteur radiophare alignement de descente	oui	
- récepteur radioborne 75 MHz	oui	
- Standard d'exploitation	oui	o
- Interrupteur réexcitation alternateur	oui	o
- Plaquette IFR	oui	o

**7.8.1.3 Réchauffage de l'antenne anémométrique**

a) Disjoncteur "PITOT" : COUPE  
Voyant "CHAUFF PITOT" : ALLUME

b) Disjoncteur "PITOT" : MARCHE  
Voyant "CHAUFF PITOT" : ETEINT.

TABLEAU DE BORD I.F.R

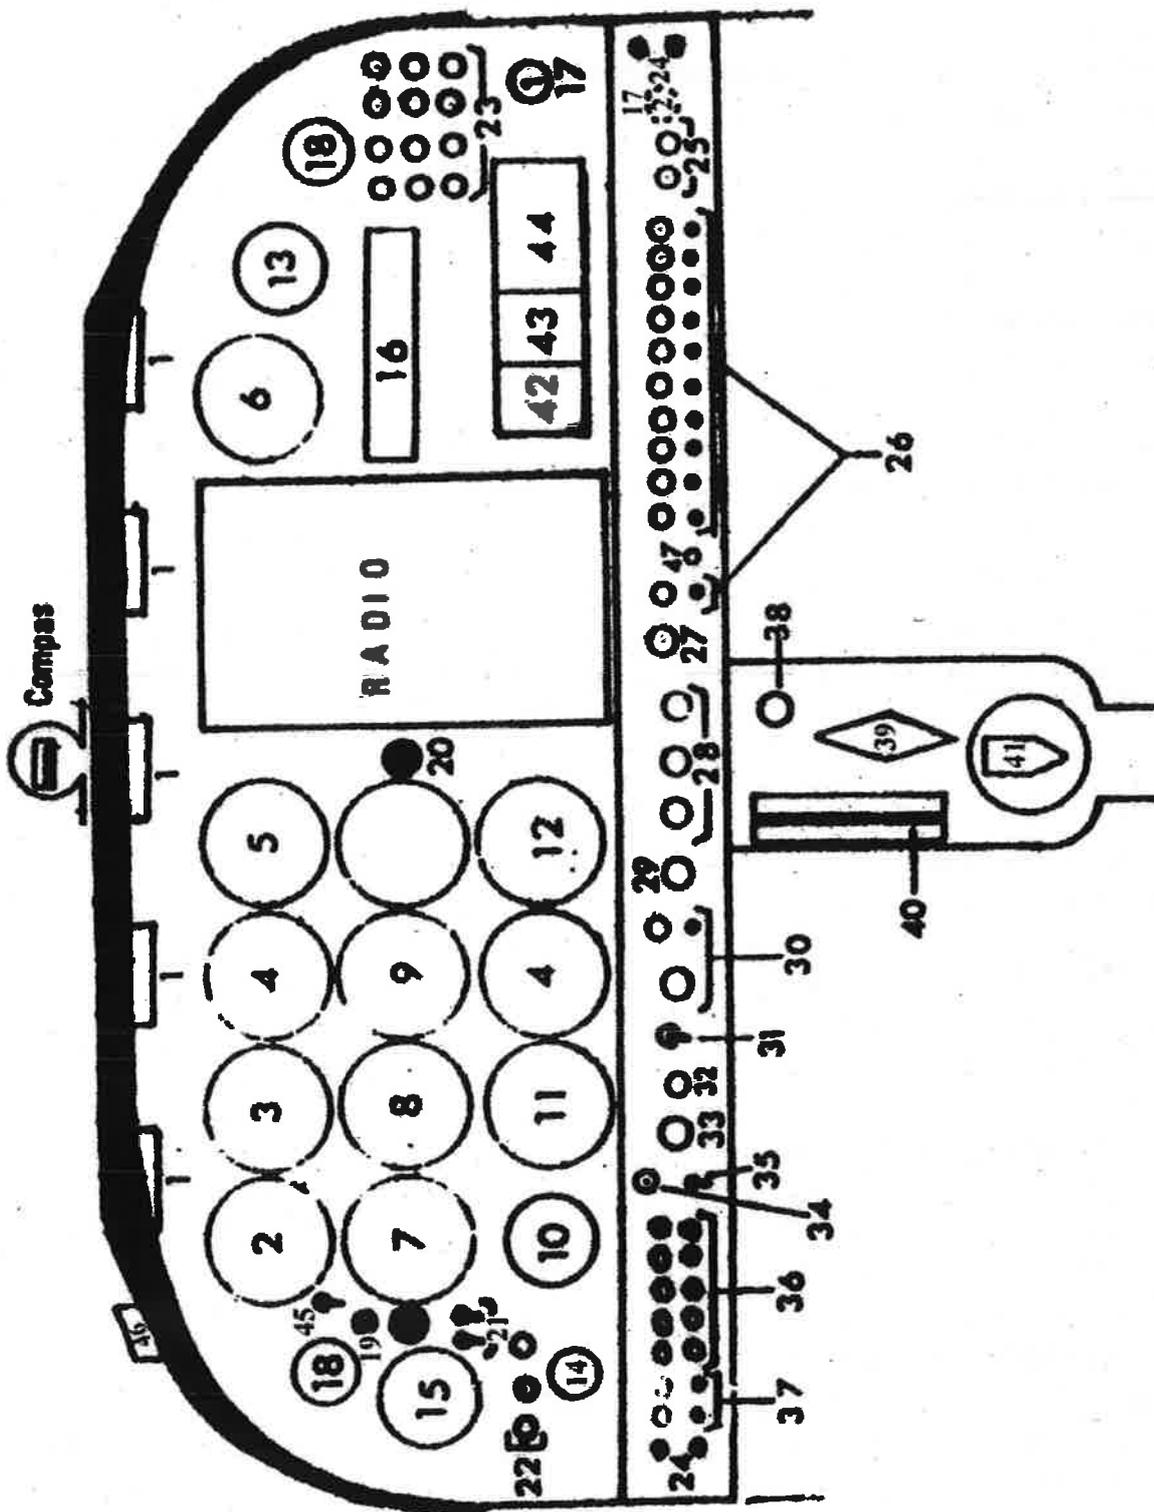

- 1- Eclairage tableau de bord
- 2- Anémomètre
- 3- Horizon artificiel
- 4- Altimètres
- 5- Radio-Compas
- 6- Tachymètre
- 7- Indicateur de virage (ou stabilisateur de roulis (option))
- 8- Conservateur de Cap
- 9- Variomètre
- 10- Température extérieure
- 11- VOR + ILS
- 12- VOR
- 13- Température cylindres
- 14- Indicateur de dépression
- 15- Montre
- 16- Transpondeur (option)
- 17- 1 ou 2 - Robinet statique de secours
- 18- Aérateurs
- 19- Voyant
- 20- Manette des gaz
- 21- Phares
- 22- Eclairage instruments
- 23- Fusibles
- 24- Jacks radio
- 25- Disjoncteurs
- 26- Interrupteurs - disruteurs
- 27- Réchauffage carburateur
- 28- Chauffage désembuage
- 29- Commande de richesse
- 30- Interrupteurs batterie-alternateur
- 31- Réexcitation alternateur
- 32- Démarreur
- 33- Sélecteur de magnétos
- 34- Pousoir "Test"
- 35- Interrupteur JOUR-NUIT
- 36- Voyants
- 37- Interrupteurs Disrupteurs
- 38- Réservoir supplémentaire (option)
- 39- Frein de parc
- 40- Commande et indicateur Tab
- 41- Sélecteur d'essence

- 42- Ampèremètre**
- 43- Pression et température d'huile**
- 44- Jaugeurs de carburant**
- 45- Couplage PA (option)**
- 46- Lampe de carte amovible (option)**
- 47- Eclairage lampe de carte (option)**

**7.8.2 - LIMITATIONS**

Les limitations de l'avion équipé IFR sont identiques à celles de l'avion DR400/180 Standard indiquées dans Chapitre 2 du présent manuel.

**PLAQUETTE**

La plaquette suivante doit être apposée au tableau de bord (en remplacement de celle prévue page 2.3).

**CONDITIONS DE VOL : VFR DE JOUR ET IFR  
DE JOUR ET DE NUIT EN ZONE NON GIVRANTE**

### **7.8.3 PROCEDURES D'URGENCE**

Ces procédures complètent celles de l'avion standard figurant dans le chapitre III.

#### **7.8.3.1 - Panne du circuit anémométrique**

- Indications erronées de l'anémomètre : Vérifier le fonctionnement du réchauffage de l'antenne anémométrique, si voyant ambre allumé, repousser le disjoncteur.
- Indications erronées de l'anémomètre et de l'altimètre 1 (non concordance avec l'altimètre 2) : mettre le robinet "Statique - SECOURS" sur SECOURS.

#### **7.8.3.2 - Panne éclairage normal**

- Allumer l'éclairage de secours
  - Vérifier l'enclenchement du disjoncteur d'éclairage normal
- Le plafonnier peut également compléter l'éclairage de secours.

#### **7.8.3.3 - Panne de phare**

- Vérifier que les disjoncteurs soient sur marche,
- L'atterrissage sans phare est possible.

#### **7.8.3.4 - Panne d'alternateur**

La panne d'alternateur se traduit par l'allumage du voyant ambre.

- Vérifier l'indication de la charge de l'ampèremètre
- Contrôler et réenclencher éventuellement le disjoncteur d'alternateur et le disjoncteur excitation.

Si l'un des disjoncteurs redéclenche (surcharge) ou si la décharge se poursuit

- Couper l'excitation
- Déclencher le disjoncteur l'alternateur
- Couper tous les équipements électriques non indispensables à la poursuite du vol.

#### **7.8.3.5 Panne de batterie**

Si à la suite d'une panne complète de la batterie, l'alternateur se désexcite, entraînant une panne totale d'alimentation suivre le procédure suivante:

- Disjoncteurs batterie, alternateur et radio (si installé) :  
**COUPE**
- Interrupteur alternateur: **COUPE**
- Interrupteur excitation secours : **MARCHE**
- Disjoncteur, alternateur et radio (si installé): **MARCHE**
- Constater la remise sous tension des circuits.

#### **7.8.3.6 Panne électrique totale**

Vérifier les interrupteurs et les disjoncteurs de batterie et d'alternateur.

Si le disjoncteur batterie seul est déclenché :

- Couper les équipements électriques non indispensables à la poursuite du vol

- Réenclencher les disjoncteurs batterie et alternateur
- Couper tous les équipements électriques si nécessaire.

Utiliser la lampe de poche de secours.

Effectuer l'atterrissage en maintenant l'assiette donnée par les préaffichages de pente ILS.

**7.8.3.7 - Incendie d'origine électrique**

- Couper le contact général.
- Déclencher les disjoncteur batterie et alternateur

#### **7.8.4- PROCEDURES NORMALES**

Ces procédures complètent celles de l'avion en équipement standard.

##### **7.8.4.1- Préparation**

Etude de la météorologie afin d'éviter le vol en conditions dangereuses (minima, givrage ...)

Vérifier que les pleins sont suffisants pour le respect de la réglementation.

##### **7.8.4.2- Avant vol**

Vérification du fonctionnement

- du feu anti-collision
- des feux de navigation
- de l'éclairage cabine et planche de bord
- des phares
- de l'inverseur jour/nuit

Présence à bord d'une torche électrique de secours.

##### **7.8.4.3- Roulage**

- Anti-collision, feux navigation, phares: MARCHE.
- Ne pas utiliser le réchauffage Pitot

Vérification du fonctionnement des instruments gyroscopiques par virages alternés.

- Horizon = Calage de la maquette
- Barre horizontale
- Directionnel = rotation correcte
- Bille aiguille = sens correct.

##### **7.8.4.4- Avant décollage**

- Réchauffage, Pitot sur Marche
- Vérification dépression instruments

- Essai des VHF
- Essai des VOR
- Essai radiocompas
- Test lampes-markers
- Transpondeur sur stand-by
- Chauffage désembuage selon nécessité

**7.8.4.5- Alignement**

- Calage du directionnel et tour d'horizon.

**7.8.4.6- Décollage**

Maintenir toujours le variomètre positif

- De nuit, éteindre les phares en bout de piste.

**7.8.4.7- Montée et Croisière**

Il est rappelé qu'au-dessus de 8000 pieds, il existe des risques de trouble de la vision nocturne pour le pilote.

**7.8.4.8- Atterrissage**

- L'atterrissage avec un seul phare est possible.
- Couper le chauffage Pitot pour rouler jusqu'au parking.


### **7.8.5- UTILISATION DU DR 400/180**

#### **EN REGIME V.F.R. DE NUIT EN ZONES NON GIVRANTES**

Liste des équipements spéciaux montés en plus des équipements de pilotage et de navigation exigés pour la délivrance du certificat de navigabilité pour le vol V.F.R. de jour.

En accord avec l'arrêté du 10 Novembre 1967 modifié par l'Arrêté du 8 juillet 1976.

- 1- Un horizon artificiel
- 2- Un indicateur bille aiguille
- 3- Un indicateur gyroscopique de direction
- 4- Un variomètre
- 5- Des feux de position
- 6- Un feu anti-collision
- 7- Deux feux d'atterrissage
- 8- Un dispositif d'éclairage du tableau de bord
- 9- Une torche électrique
- 10- Un émetteur récepteur V.H.F. de catégorie 2
- 11- Un récepteur V.O.R. de catégorie 2 ou un radiocompas de catégorie 2.
- 12- Plaquette VFR de nuit
- 13- Fusibles de rechanges

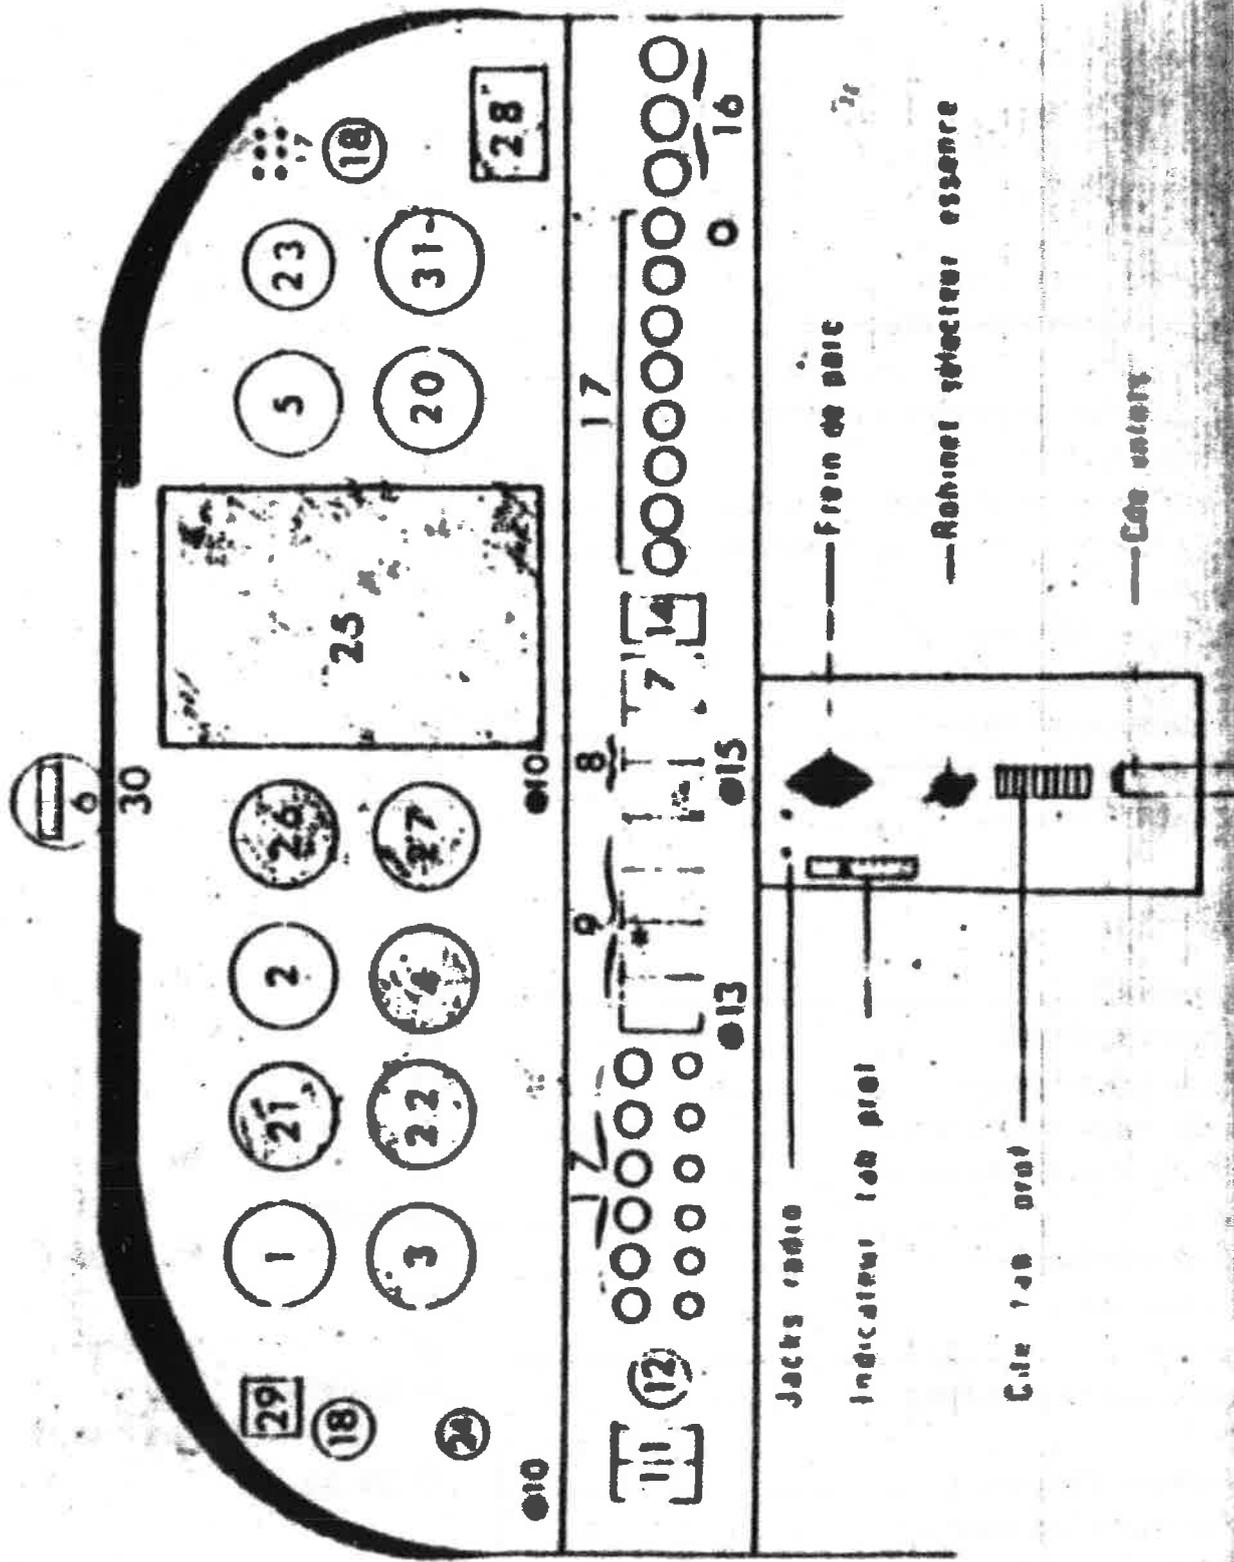


Equipements

Positions possibles

- Anémomètre.....	1
- Altimètre 1.....	2
- Indicateur de virage 1.....	3
- Variomètre.....	4-26
- Tachymètre.....	5-20-26
- Compas magnétique.....	6-21
- Ampèremètre ou voltmètre.....	7
- Température et pression huile.....	8
- Indicateurs et pression essence.....	9
- Commande des gaz.....	10
- Contact général et interrupteurs.....	11
- Démarreur et sélecteur magnéto.....	12
- Mixture.....	13
- Pompe électrique.....	14
- Réchauffage carburateur.....	15
- Tirettes chauffage.....	16
- Disjoncteurs et fusibles.....	17
- Aérateurs.....	18

OPTIONS

- Altimètre 2.....	20-5
- Horizon artificiel.....	21
- Conservateur de cap.....	22
- Température extérieure.....	23
- Indicateur de dépression.....	24
- Radio.....	25-26-27
- Rhéostat éclairage.....	28
- Chronomètre.....	29
- Voyants.....	30
- Température cylindres.....	31-20-23-9 *
- E.G.T.....	} 31-20-23
- Compteur d'heures.....	
- Pression d'admission.....	
- Température carburateur.....	

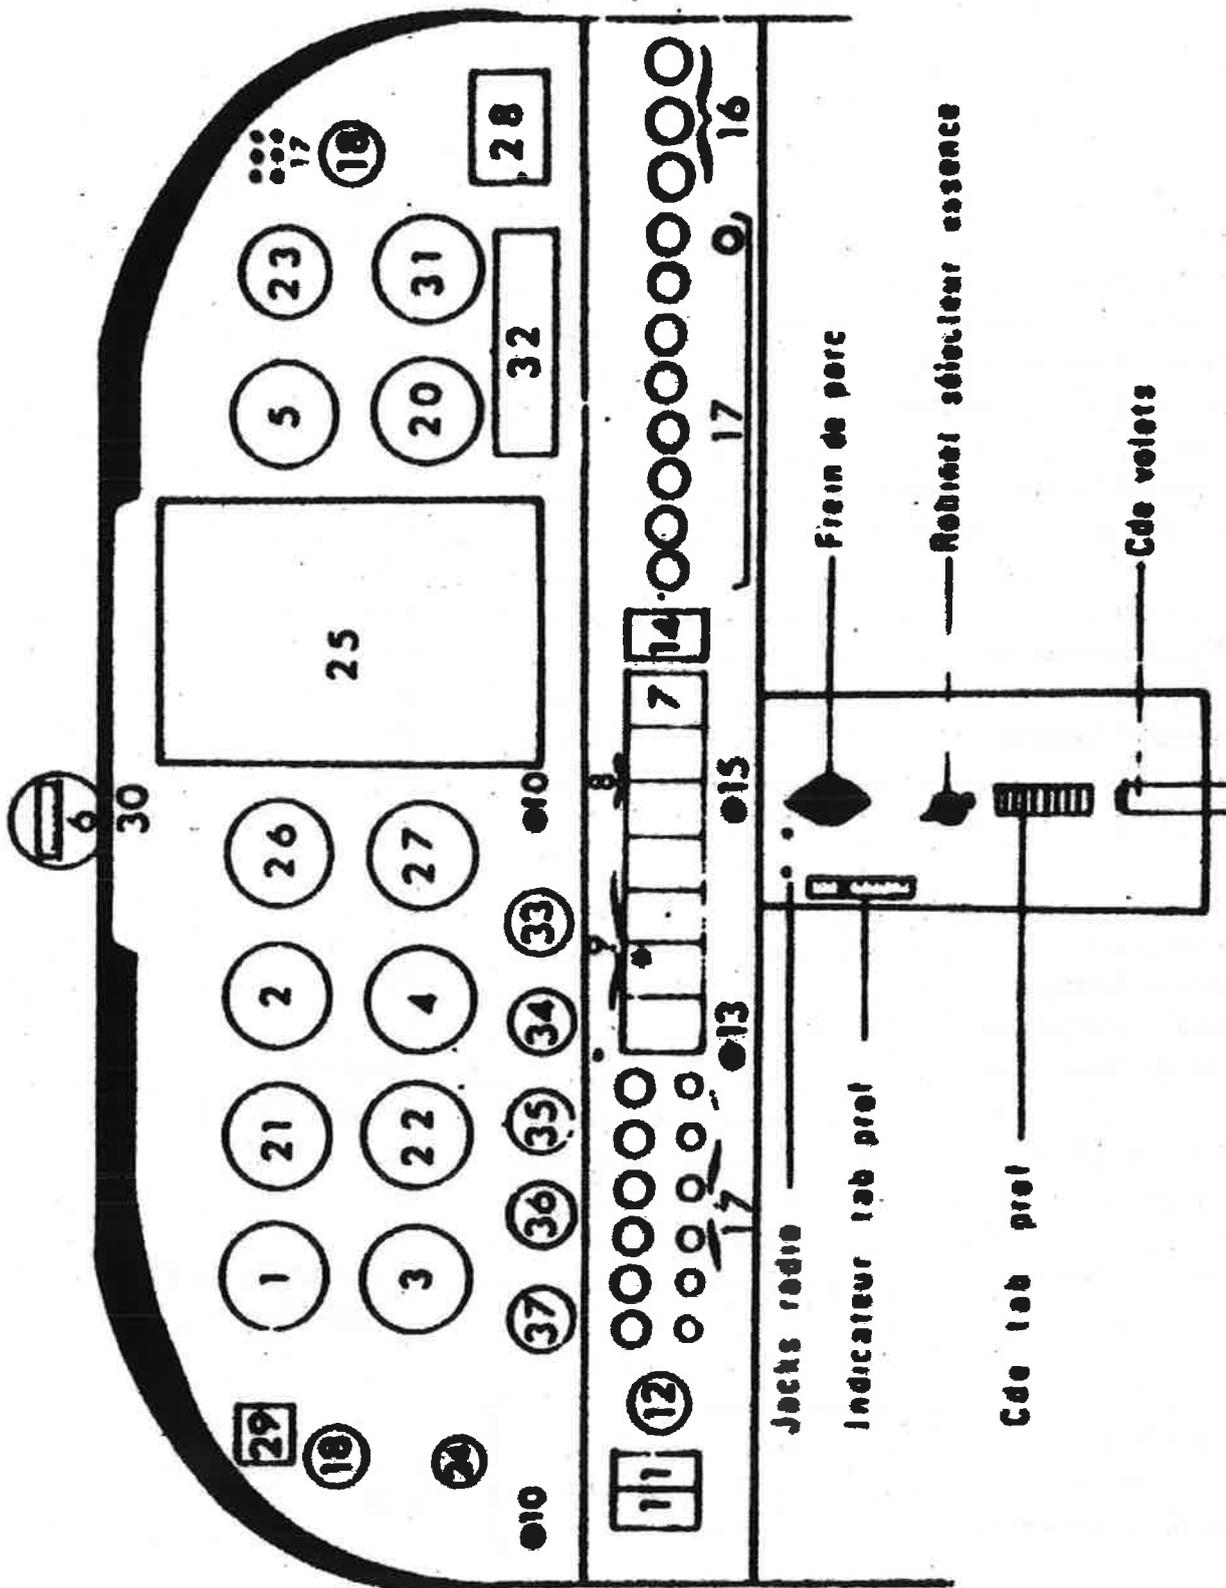

Equipements	Positions possibles
- Anémomètre.....	1
- Altimètre 1.....	2
- Indicateur de virage 1.....	3
- Variomètre.....	4-26
- Tachymètre.....	5-20-26
- Compas magnétique.....	6-21
- Ampèremètre ou voltmètre.....	7
- Température et pression huile.....	8
- Indicateurs et pression essence.....	9
- Commande de gaz.....	10
- Contact général et interrupteurs.....	11
- Démarreur et sélecteur magnéto.....	12
- Mixture.....	13
- Pompe électrique.....	14
- Réchauffage carburateur.....	15
- Tirettes chauffage.....	16
- Disjoncteurs et fusibles.....	17
- Aérateurs.....	15
 <b>OPTIONS</b>	
- Altimètre 2.....	20-5
- Horizon artificiel.....	21
- Conservateur de cap.....	22
- Température extérieure.....	23
- Indicateur de dépression.....	24-35-36
- Radio.....	25 -26 - 27 - 32
- Rhéostat éclairage.....	28
- Chronomètre.....	29
- Voyants.....	30
- Température cylindres.....	31-33-34-35-36-37 20-23-9*
- E.G.T.....	}
- Compteur d'heures .....	
- Pression d'admission.....	
- Température carburateur.....	
	31-33-34-35-36-37
	20-23

La plaquette suivante doit être apposée au tableau de bord.

**CONDITIONS DE VOL V.F.R  
DE JOUR ET DE NUIT  
EN ZONE NON GIVRANTE**

**- PANNE ALIMENTATION ELECTRIQUE SUITE A PANNE  
BATTERIE**

Si à la suite d'une panne complète de la batterie l'alternateur se désactive, entraînant une panne totale d'alimentation suivre la procédure suivante :

- Disjoncteurs Batterie, Alternateur et Radio (si installé) : COUPES
- Remettre :
  - Interrupteur batterie sur : MARCHE
  - Interrupteur alternateur : MARCHE
- Constater la remise sous tension des circuits
- Remettre uniquement les interrupteurs qui sont nécessaires à la sécurité du vol sur : MARCHE

**PANNE ALIMENTATION ELECTRIQUE**

Voir page 3.1

**RECOMMANDATION POUR L'UTILISATION DE NUIT**

Il est rappelé qu'au-dessus de 8000 pieds, il existe des risques de troubles de la vision nocturne pour le pilote.

## **-PROCEDURES NORMALES POUR LE VOL DE NUIT**

Ces procédures complètent celles de l'avion en équipement standard, décrites en section IV

### **1) PREPARATION**

Etude de la météorologie afin d'éviter le vol en conditions dangereuses (minima, givrage ...) Vérifier que les pleins sont suffisants pour le respect de la réglementation.

### **2) AVANT VOL**

Vérification du fonctionnement

- du feu anti-collision
- des feux de navigation
- des phares
- de l'inverseur Jour/Nuit
- de la présence à bord d'une torche électrique de secours

### **3) ROULAGE**

- Feu anti-collision. feux de navigation et phare : MARCHE
- Vérification du fonctionnement des instruments gyroscopiques
- Horizon - calage de la maquette - barre horizontale
- Directionnel - rotation correcte
- Bille aiguille - sens correct

4) **AVANT DECOLLAGE**

- Vérifier dépression instruments
- Essai VHF
- Essai VOR ou radiocompas
- Chauffage - désembuage selon nécessité


5) **DECOLLAGE**

- Maintenir le variomètre positif
- De nuit, éteindre les phares en bout de piste.

6) **UTILISATION DE L'ECLAIRAGE DE NUIT**

- a - Enclencher l'éclairage - 2
- b - Ajuster à l'aide de l'éclairage 1  
selon besoin.

**PLANCHE DE BORD "MODELE 88"**

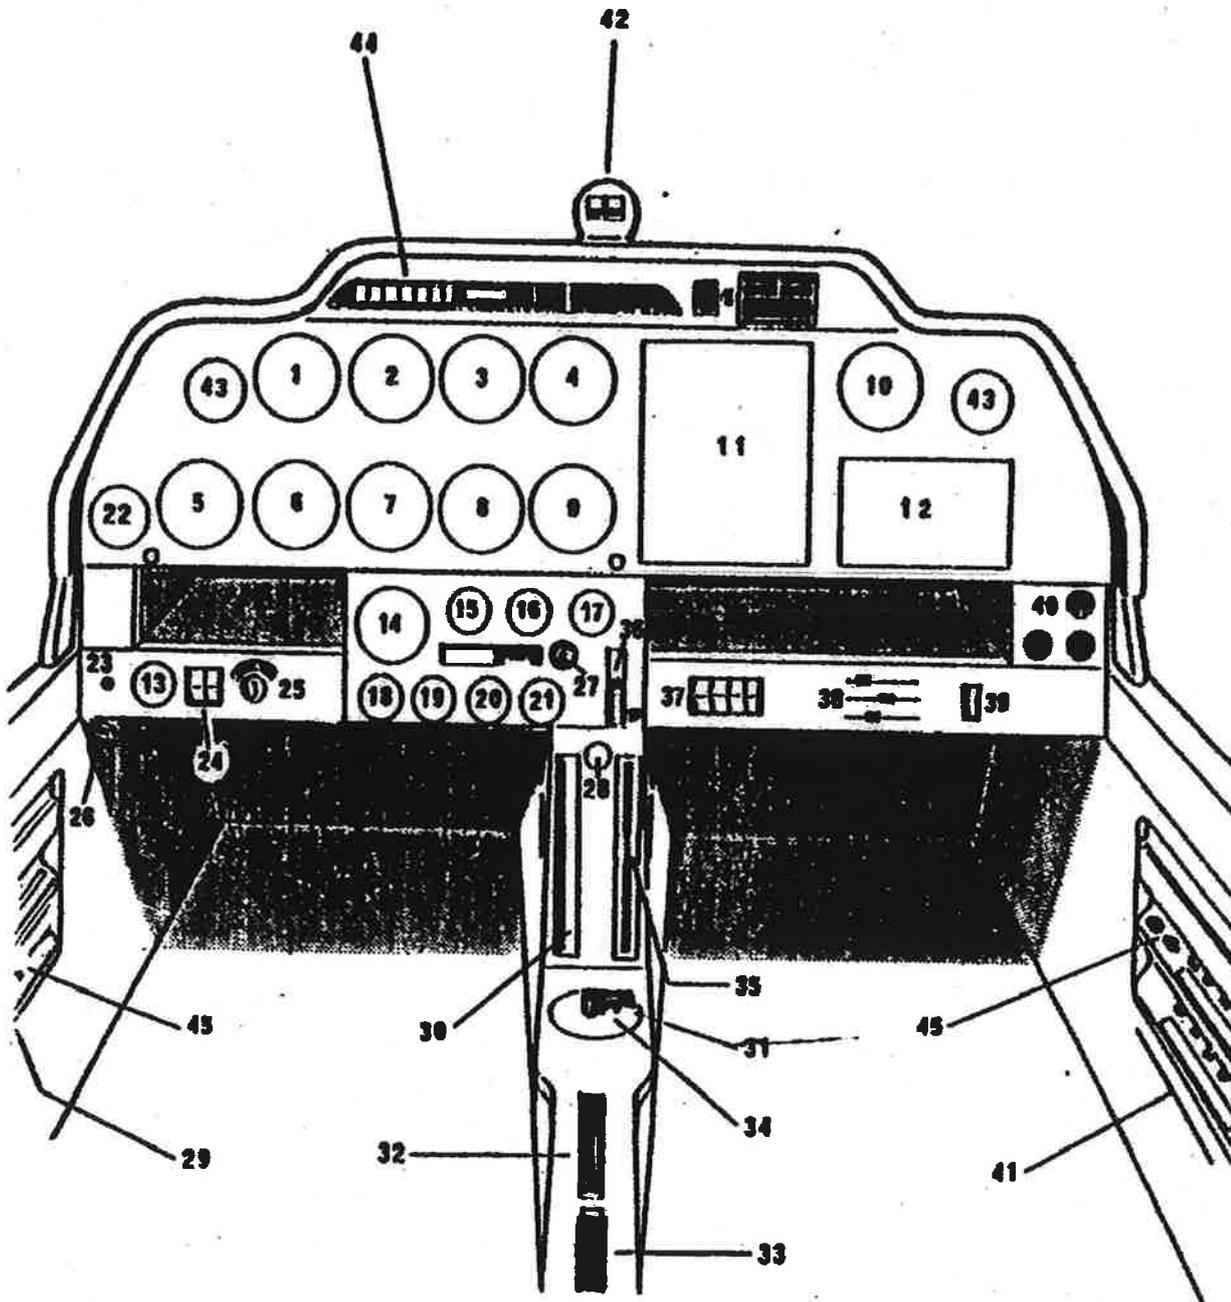

- 1..... Anémomètre
- 2..... Horizon artificiel ou Altimètre (Option)
- 3..... Altimètre
- 4, 5..... Equipements optionnels
- 6..... Indicateur de virage ou Bille
- 7..... Conservateur de cap (option) ou Variomètre
- 8..... Variomètre (option) ou Température culasse
- 9, 10..... Instruments optionnels
- 11, 12..... Radio
- 13..... Voltmètre
- 14..... Tachymètre
- 15..... Pression d'huile
- 16..... Température d'huile
- 17..... Equipement optionnel
- 18..... Réservoir d'emplanture Gauche
- 19..... Réservoir d'emplanture Droit
- 20..... Réservoir principal
- 21..... Pression d'essence
- 22..... Indicateur de dépression (option)
- 23..... Disjoncteur charge
- 24..... Interrupteurs Batterie, Alternateur
- 25..... Sélecteur magnétos
- 26..... Tirette de réservoir supplémentaire (option)
- 27..... Réchauffage carburateur
- 28..... Tirette de Frein de parc
- 29..... Disjoncteurs
- 30..... Indicateur de position de Tab
- 31..... Bouton de démarreur (masqué par robinet d'essence position "Fermé")
- 32..... Volant de Tab
- 33..... Levier de commande de volets
- 34..... Robinet d'essence
- 35..... Mixture
- 36..... Interrupteur "Pompe électrique"
- 37..... Interrupteurs
- 38..... Potentiomètres "Eclairage tableau de bord" (Option)
- 39..... Chauffage Pitot (Option)
- 40..... Tirettes de chauffage
- 41..... Fusibles
- 42..... Compas magnétique
- 43..... Aérateurs
- 44..... Barrette de Voyants
- 45..... Prises micro et casque

